Moulinex®

life gets easier

دفترچه راهنمای
مخلوط کن های مولینکس

MADE IN FRANCE



۴ امتیاز کلوپ

سوپر بلندر

LM2090



۲ امتیاز کلوپ

دبل کلیک

LM238 / LM237



۲ امتیاز کلوپ

جنیون

LM242



۴ امتیاز کلوپ

سوپر بلندر

LM2070



۲ امتیاز کلوپ

یونو

LM221



۲ امتیاز کلوپ

فسی کلیک

LM302

بازار

اپلیکیشن
"آشپزی با مولینکس"
بصورت رایگان
در کافه بازار
(مخصوص اندرویدی‌ها)



آموزش آشپزی، معرفی محصولات و ...
مولینکس را در صفحات اجتماعی دنبال کنید

ASHPAZI_MOULINEX

ضمانت بدر، تنها ضمانت معتبر محصولات

Moulinex ▪ KRUPS ▪ TOSHIBA

بدر

مولینکس

زندگی آسان می‌شود



دستورالعمل های ایمنی:

قبل از اولین استفاده ، دستورالعمل های زیر را با دقت مطالعه کنید:

- استفاده از این دستگاه توسط افرادبا توانایی جسمی، حسی و روانی کم و افراد کم تجربه جایز نمی باشد. مگر اینکه با نظارت فرد آموزش دیده صورت گیرد.
- این دستگاه صرفا به منظور مصرف خانگی طراحی شده است. هر گونه استفاده صنعتی و تجاری از دستگاه اکیدا ممنوع می باشد.
- مواظب باشید فرزندانتان با دستگاه بازی نکند.
- دستگاه، سیم برق، و پریز آن را در آب یا هر مایع دیگری فرو نبرید.
- سیم دستگاه نباید آویزان و یا در دسترس اطفال باشد.
- این دستگاه فقط برای کار با جریان متناوب طراحی شده است، لذا خواهشمندیم قبل از استفاده، ولتاژ برق مصرفی را با ولتاژ مندرج روی دستگاه کنترل نمائید.
- تیغه ها بسیار تیز هستند، با احتیاط از آنها استفاده کنید.
- از کاربرد مخلوط کن یا لوازم جانبی آن بدون مواد غذایی اکیدا خودداری و از ریختن مایعات در حال جوش درون پارچ اجتناب نمائید.
- همیشه از تنگ مخلوط کن با سرپوش استفاده نمائید.
- همواره ابتدا مواد مایع را در پارچ مخلوط کن ریخته و سپس مواد جامد را اضافه کنید. دقت کنید ظرفیت مواد هیچ گاه از نشان ماکزیمم فراتر نرود.
- از قرار دادن انگشت و یا سایر اشیاء در مخلوط کن هنگام کار با دستگاه، اکیدا خودداری کنید.
- از کاربرد مخلوط کن به مدت بیش از ۳ دقیقه به طور مداوم خودداری کنید.
- از قرار گرفتن موهای بلند، شال گردن، کراوات و ... روی بخش های در حال حرکت خودداری کنید.
- از وسایل جانبی به عنوان ظروف برای طبخ، یخ زدن و ... استفاده نکنید.
- از قرار دادن دستگاه نزدیک و یا روی شعله گاز خودداری کنید.
- از دستگاه، فقط روی صفحه صاف، ثابت، مقاوم در برابر حرارت و به دور از شیرآب استفاده نمائید.
- از کاربرد مخلوط کن در فضای باز خودداری کنید.
- قبل از خاموش شدن و توقف کامل موتور، از خارج کردن قطعات اکیدا خودداری نمائید.
- از برداشتن سرپوش قبل از توقف کامل دستگاه خودداری کنید.
- از این دستگاه برای مخلوط کردن یا آمیختن اقلامی غیر از مواد غذایی اکیدا خودداری کنید.
- در صورتیکه سیم برق آسیب دیده باشد، جهت جلوگیری از هر گونه خطر احتمالی به نمایندگان خدمات پس از فروش مجاز مراجعه نمائید.

قبل از استفاده برای اولین بار:

- لوازم و قطعات جانبی غیر از موتور را با آب گرم حاوی مایع شوینده بشوئید. پس از شستشو با دقت خشک کنید.
- موتور را روی سطح صاف، تمیز و ثابت قرار داده و دستگاه را به برق وصل کنید.
- این دستگاه فقط با قرار گرفتن صحیح پارچ و یا

لوازم جانبی و قفل شدن روی موتور قابل کار کردن خواهد بود.

- از برداشته شدن بسته بندی قبل از به کار انداختن دستگاه مطمئن شوید.
- قبل از قرار دادن پارچ مخلوط کن یا سایر لوازم روی موتور، از انتخاب سرعت در وضعیت (O) مطمئن شوید.
- در صورت قرار نگرفتن سرپوش در جای خود از به کار انداختن مخلوط کن خودداری کنید.

تمیز کردن دستگاه:

- همیشه دستگاه را خاموش کرده و برق آن را قطع کنید، سپس موتور را تمیز کنید.
- پارچ را از دستگاه جدا کرده و همراه با سرپوش زیر آب بشوئید.
- از فرو بردن موتور در آب اکیدا خودداری کنید، برای تمیز کردن موتور از پارچه مرطوب استفاده کنید، سپس با دقت خشک کنید.
- پارچ مخلوط کن و لوازم جانبی قابل شستشو در ماشین ظرفشویی می باشند.
- برای تمیز کردن آسان تنگ مخلوط کن، تیغه را با چرخاندن به اندازه یک ربع در خلاف جهت عقربه ساعت بازکرده، واشر را برداشته و در زیر آب جاری و یا ماشین ظرفشویی تمیز کنید.
- در صورت لکه دار شدن و رنگ گرفتن وسایل جانبی با مواد غذایی مانند هویج، پرتقال و .... آنها را با پارچه آغشته به روغن آشپزی پاک کنید و سپس تمیز نمائید.





Super Blender

LM2090

سوپر بلنـدر



- قدرت: ۵۰۰ وات
- ۵ سرعته + سرعت پالس لحظه‌ای
- ظرفیت ۱/۵ لیتر
- تیغه قابل جداشدن جهت شستشوی آسان
- ۲ آسیاب مخصوص مواد سخت و نرم
- ۲دارای فیلتر (صافی) و قطعه مخصوص هم زدن
- ساخت: فرانسه



A. فیلتر(صافی) B. قطعه مخصوص هم زدن C. آسیاب پودرکننده D. آسیاب مواد نرم E. پارچ مخلوط کن F + G. درب پارچ H. پیمانه و شکر ریز

Super Blender

LM2070

سوپر بلنـدر



- قـدرت: ۵۰۰ وات
- ۲ سرعته + سرعت پالس لحظه‌ای
- ظـرفیت: ۱/۵ لیتـر
- ۲ آسیـاب مخصوص مـواد سخـت و نرم
- تیغه قابل جداشـدن جهت شستشوی آسـان
- قابلیت قرارگیـری روی پایـه از ۴ جهت
- قطعه مخصوص هم زدن
- سـاخت فرانسـه



A. آسیاب پودرکننده B. آسیاب مواد نرم C. پارچ مخلوط کن D + E. درب پارچ F. پیمانه و شکر ریز

Double Clic

LM238 / LM237

دبل کلیک



- قدرت: ۶۰۰ وات
- دو سرعته + سرعت پالس لحظه‌ای
- ظرفیت: ۱/۶ لیتر
- ۲ آسیاب مخصوص مواد سخت و نرم (LM238)
- ۱ آسیاب مخصوص مواد سخت (LM237)
- تیغه ۶ پره مناسب برای خردکردن یخ
- ساخت: فرانسه



A. آسیاب پودرکننده B. آسیاب خردکننده C. پارچ مخلوط‌کن D. تیغه ۶ پره E. پیمانه و شکر ریز F. درب پارچ

The Genuine

LM242

جنیون



- قدرت: ۴۰۰ وات
- یک سرعته + سرعت پالس لحظه‌ای
- ظرفیت: ۱/۲۵ لیتر
- دارای دو آسیاب مخصوص مواد سخت و نرم
- قطعه مخصوص هم زدن
- ساخت: فرانسه



A. آسیاب پودرکننده B. آسیاب مواد نرم C. پارچ مخلوط کن D. درب پارچ E. پیمانه و شکر ریز F. قطعه مخصوص هم زدن

Uno

LM221

یونو

- قدرت: ۳۵۰ وات
- تک سرعته + سرعت پالس لحظه‌ای
- ظرفیت: ۱٫۲۵ لیتر
- آسیاب مخصوص مواد نرم





A. آسیاب مواد نرم B. پارچ مخلوط‌کن C. پیمانه و شکر ریز D. درب پارچ

Faci Clic

LM302

فَسی کلیک

- قـدرت: ۴۰۰ وات
- سرعت: ۲ سرعته + سرعت پالس لحظه‌ای
- ظـرفیت: ۱/۵ لیتر
- ۲ آسیاب مخصوص مواد سخت و نرم
- خردکن با ظرفیت ۴۰۰ میلی‌لیتـر
- تیغه قابل جداشدن





A. آسیاب پودرکننده B. آسیاب خردکننده C. پارچ مخلوط‌کن D. درب پارچ E. پیمانه و شکر ریز

مولینکس

LM2070 LM2090 LM238 / LM237 LM221 LM242 LM302





• جهت نصب پارچ مخلوط کن، ابتدا با فشردن دکمه قرمز رنگ (Clic)، تیغه را به پارچ مخلوط کن نصب نمائید.



• سپس سرپوش را روی پارچ قرار داده و با اندکی چرخش، آن را در جای خود محکم کنید.




• سپس پارچ را مطابق تصویر به گونه ای روی موتور نصب نمائید که دکمه قرمز رنگ روی جایگاه مربوطه قرار گیرد



• و با اندکی فشار آنرا محکم کنید. جهت خارج کردن پارچ نیز، با فشردن دکمه clic پارچ را خارج نمائید.



• مواد غذایی مورد نظر خود را داخل پارچ ریخته و پیمانه را بگذارید.

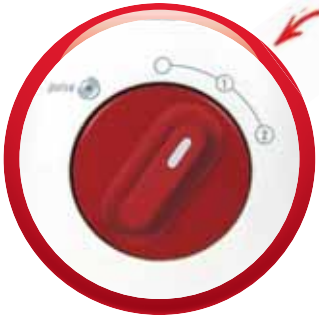

• سرعت مورد نظر را انتخاب کرده، سرعت ۱ برای مواد نرم و سرعت ۲ برای مواد سخت و عمل مخلوط کردن را انجام دهید. و یا برای کنترل بهتر می توانید از عملکرد پالس لحظه ای استفاده کنید.



• جهت نصب آســیاب نیز مانند پارچ عمل کنید.

• برای خارج کردن درب آسیاب ها، دست خود را زیر آسیاب قرار داده و با اندکی چرخش درب را باز نمائید.

دستگاه مــدل LM2090 دارای فیلتــر صافی است کــه جهت نصب آن می‌بایست:



• صافــی را مطابــق تصویر داخل پارچ قرار داد.

• سپس دو قطعه مربوط به درب دستگاه را به هم وصل کرده و مطابق تصویر روی پارچ قرار داد.



• و در انتها پس از ریختن مواد غذایی مورد نظر قطعه مخصوص همزدن را جهــت همزدن و مخلوط کردن بهتر از داخل درب وارد پارچ کرده و عمل مخلوط کردن را آغاز نمایید.

LM221

قطعه	مواد غذایی	مقدار	زمان	سرعت
آسیاب مخصوص مواد نرم 	برگه زردآلو، بادام، گردو و فندق	۶۰ گرم	۳ ثانیه	
	فلفل	〃	۴۵-۶۰ ثانیه	
	تخم گشنیز،دارچین،زردچوبه و هل	۴۰ گرم	〃	-
	جوزقند، زعفران	۳ عدد	۱۵-۲۰ ثانیه	
	نارگیل	۴۰ گرم	〃	

LM2090,LM2070, LM242

قطعه	مواد غذایی	مقدار	زمان	سرعت
آسیاب مواد نرم 	برگه زردآلو، زعفران، هل	۱۰۰ گرم	۸ ثانیه	-
	خرده نان	۱ عدد	با پالس	PULSE
	پنیرپارمسان	۶۰ گرم	۳۰ ثانیه	-
آسیاب پوره کننده 	سیب زمینی، گوجه فرنگی و...	۸۰ گرم	۸ ثانیه	-

LM302

قطعه	مواد غذایی	مقدار	زمان	سرعت
آسیاب پودرکننده 	برگه زردآلو، انجیر خشک	۶۰ گرم	۴ ثانیه	۲
	خرده نان	۱ عدد برشته	-	PULSE
	پسته، بادام هندی، دارچین، زعفران	۶۰ گرم	۱۰ ثانیه	〃
	بادام، فندق	〃	〃	〃
آسیاب خردکننده 	تخم گشنیز	۴۰ گرم	۳۰ ثانیه	۲
	جعفری، گشنیز تازه	۱۰ گرم	۱۰ ثانیه	PULSE
	پیاز	۶۰ گرم	۶ ثانیه	۱
مخلوط کن 	مایعات رقیق	حداکثرظرفیت‌دستگاه	-	-
	مخلوط غلیظ	۴۰۰ گرم	-	-

LM237,LM238

قطعه	مواد غذایی	مقدار	زمان	سرعت
آسیاب پودرکننده 	برگه زردآلو	۸۰ گرم	۴ ثانیه	-
	نان سوخاری	۱ عدد برشته	پی در پی	PULSE
	بادام، فندق، گردو، پسته	۶۰ گرم	۷ ثانیه	〃
	هل، دارچین، زعفران	〃	〃	〃
آسیاب خردکننده 	گشنیز	۵۰ گرم	۶۰ ثانیه	۵
	پیاز	〃	۵ ثانیه	۱
	جعفری	۶۰ گرم	پی در پی	PULSE
	فلفل	۵۰ گرم	۶۰ ثانیه	۵
	گوشت تمیز و خردشده	۶۰ گرم	پی در پی	PULSE
مخلوط کن 	مایع	۱.۵ لیتر	-	-
	مخلوط غلیظ	۱.۲۵ لیتر	-	-

بهتر است بدانیم:

- به طور مداوم بیش از ۳ دقیقه از مخلوط کن استفاده نشود.
- استفاده از مخلوط کن بدون مواد و فقط مواد خشک (حبه قند) ممنوع است
- ریختن مایعات با درجه حرارت بیش از ۸۰ درجه سانتی گراد در مخلوط کن ممنوع است.
- همیشه پیش از اضافه نمودن مواد جامد، نخست مایعات را درون پارچ بریزید و بیش از خط نشانگر حداکثر، مواد نریزید.
- از کاسه های دستگاه به عنوان محفظه ای جهت داخل فریزر گذاشتن مواد، پخت و پز و استریل کردن استفاده ننمائید.

Moulinex®

از شما
مصرف کنندگان عزیز
تقاضا داریم به سایت
www.badrsun.com
مراجعه نموده و با ثبت مشخصات
محصول (کد کالا، ms،CS)
در باشگاه مشتریان بدرسان
عضو شوید.



با
عضویت در باشگاه
مشتریان، از کلیه اخبار
شامل تخفیفات، قرعه کشی‌ها
و... مطلع شده و در
جشنواره‌های ما شرکت
می‌کنید.

و یا
می توانید، پس از
خرید، شماره کارت گارانتی
را مطابق تصویر (CS .....)
به شماره پیام کوتاه شرکت
(۱۰۰۰۲۲۳۷۷۸۶)
ارسال نمایید.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، شماره ۱۸۸، کد پستی ۱۵۹۸۷۸۶۴۱۱

خدمات پس از فروش بدر: تلفن: ۸۸۸۰۸۸۱۵(۰۲۱) دورنما: ۸۸۴۳۶۰۴۰(۰۲۱)

ضمانت بدر، تنها ضمانت معتبر محصولات

Moulinex ■ KRUPS ■ TOSHIBA

بدر