


TECH ELECTRIC

راهنمای استفاده از
ماشین ظرفشویی رومیزی ۶ نفره

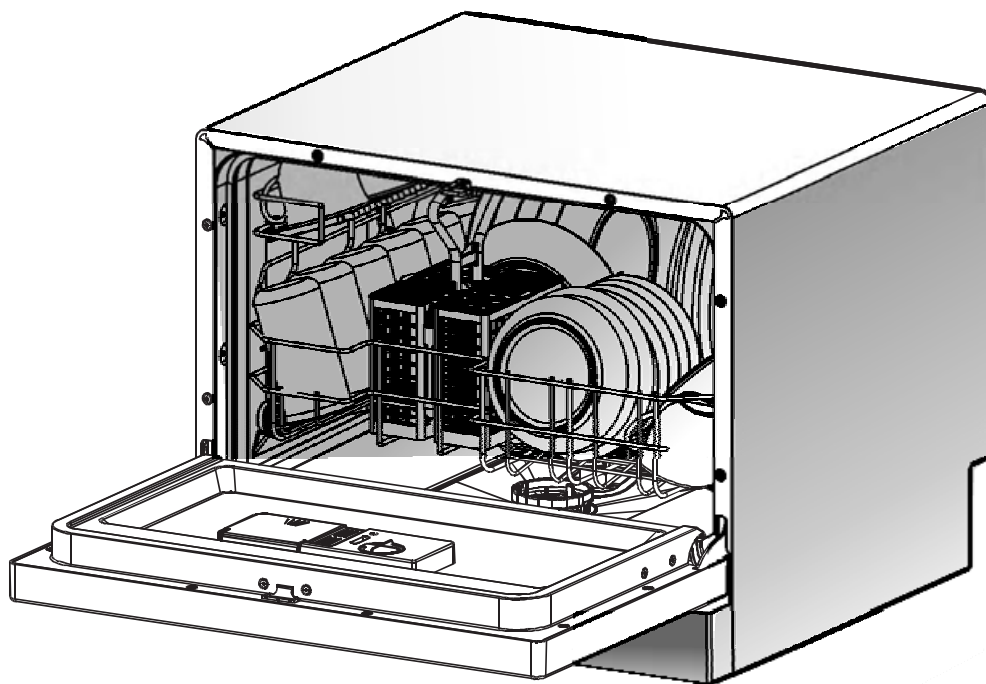

WQP6-3208A

۱) اطلاعات مهم ایمنی

۲) دسترسی

۳) دستور العمل های راه اندازی

- صفحه کنترل دستگاه

- مشخصات ماشین ظرفشویی

۴) استفاده برای نخستین بار

A. پر کردن نمک (جهت رفع رسوب و سختی آب) در مخزن و میزان کردن نمک مورد مصرف

B. پر کردن مخزن مکمل شستشو (براق کننده)

C. عملکرد شوینده

۵) قرار دادن ظروف در سبد ظرفشویی

- توجه قبل یا پس از چیدن ظروف در سبد ظرفشویی

- چگونگی قرار دادن ظروف در سبد

- قرار دادن کارد و چنگال داخل سبد مخصوص

- چگونگی قرار دادن بشقابهای بزرگ

۶) شروع یک برنامه شستشو

- جدول دور شستشو

- روشن کردن دستگاه

- چگونگی تغییر برنامه شستشو حین انجام کار دستگاه

- پایان دور شستشو

۷) نگهداری و تمیز کردن

- سیستم فیلترینگ

- مراقبت از ماشین ظرفشویی

۸) آموزش نصب

- قرار دادن دستگاه

- اتصال برق

- اتصال آب

- اتصال لوله تخلیه (آبکشی)

- راه اندازی ماشین ظرفشویی

۹) نکات عیب یابی

- قبل از تماس با خدمات پس از فروش جهت رفع اشکال در دستگاه

- کدهای خطا

۱۰) اطلاعات ساین ماشین ظرفشویی

این راهنما را به دقت مطالعه نمایید.

مشتری گرامی،

- خواندن دقیق این راهنما قبل از استفاده از ماشین

- ظرفشویی به استفاده و نگهداری صحیح آن کمک می کند.

- آنرا در محل مناسبی نگهداشته تا در صورت نیاز به آن

مراجعه نمایید.

- آنرا به دارنده بعدی این وسیله برقی ارائه دهید.

این راهنما شامل قسمتهای آموزش ایمنی، آموزش

استفاده، آموزش نصب و نکات عیب یابی و غیره است.

قبل از تماس با خدمات پس از فروش بدر

- مرور بخش عیب یابی به شما کمک می کند تا برخی از

مشکلات رایج را خودتان حل نمایید.

- اگر نتوانستید این مشکلات را خودتان بر طرف نمایید، با

شماره تلفن ۷۰-۶۹-۸۸۴۵۵۰-۲۱ صدای مشتری خدمات

پس از فروش بدر تماس حاصل فرمایید.

۱. اطلاعات مهم ایمنی

تمام دستورالعمل ها را قبل از استفاده بخوانید

هشدار! هنگام استفاده از ماشین ظرفشویی نکات زیر را رعایت نمایید:

- وسایل پلاستیکی را نشویید مگر اینکه علامت ایمنی ماشین ظرفشویی یا معادل آن را داشته باشند. برای وسایل پلاستیکی که علامت ندارد، توصیه های سازنده را مرور نمایید.
- فقط از شوینده ها و افزودنی های شستشوی طراحی شده برای ماشین ظرفشویی اتوماتیک، استفاده نمایید.
- هرگز از صابون، شوینده های لباس، یا شوینده های دست در ماشین ظرفشویی استفاده نکنید. و این مواد را خارج از دسترس کودکان نگهدارید.
- کودکان را از شوینده و وسایل شستشو دور نگهدارید.
- این دستگاه برای استفاده توسط اشخاص با تواناییهای کم جسمی، حسی یا ذهنی، یا فاقد تجربه و آگاهی نیستند و همچنین کودکان مناسب نمی باشد، مگر تحت نظارت و راهنمایی کسی که مسئول ایمنی آنهاست.
- باید مراقب بچه ها بود تا مطمئن شد که آنها با این دستگاه بازی نمی کنند.
- شوینده های ماشین ظرفشویی شدیداً قلیایی هستند، بلعیدن آنها می تواند بینهایت خطرناک باشد. از تماس با پوست و چشم اجتناب نمایید و هنگامی که درب آنها باز است کودکان را از آنها دور نگهدارید.
- درب دستگاه نباید باز گذاشته شود چون می تواند موجب خطرات احتمالی شود.
- در صورت بروز هر گونه مشکل و با آسیب دیدگی سیم برق آنرا تعویض نمایید و این امر باید توسط نمایندگان خدمات مجاز صورت گیرد.
- لطفاً مرتب کردن قطعات جانبی را درست انجام دهید.
- ماشین ظرفشویی را تنها برای کار تعیین شده استفاده نمایید.
- در طول نصب، لوازم برقی نباید بیش از حد یا بصورت خطرناک خم شده یا زیر فشار قرار گیرد زیرا خطر له شدگی و قطعی سیم وجود دارد...
- دستگاه باید با استفاده از لوله های نو به شبکه های آب متصل شود و لوله های کهنه نباید مجدداً استفاده شوند.
- حداکثر اندازه ظروف ۲۶ سانتی متر است.
- حداکثر فشار مجاز آب ورودی 1Mpa است.
- حداقل فشار مجاز آب ورودی 0.04Mpa است.

- دستورالعمل های استقرار دستگاه بر روی زمین :
- این دستگاه باید روی زمین و یا سطح صاف و مقاوم قرار داده شود.
- دوشاخه باید به پریز مناسب وصل شود.



- **هشدار!**
- عدم استفاده از پریز و دوشاخه مناسب ممکن است موجب برق گرفتگی شود
- اگر که در قرار دادن صحیح دستگاه تردید دارید با نمایندگان خدمات پس از فروش مجاز و یا کارشناسان خدمات بدر تماس حاصل فرمایید.

هشدار! استفاده صحیح

- از نشستن و قرار دادن وسایل سنگین بر روی درب دستگاه خوداری فرمایید.
- هنگامی که درب آن باز است اشیاء سنگین را روی آن قرار ندهید. ممکن است دستگاه به جلو کج شود.
- هنگام قرار دادن ظروف که باید توسط ماشین ظرفشویی شسته شوند:
- (۱) وسایل تیز را طوری قرار دهید که به درب دستگاه آسیب نزنند.
- (۲) هشدار: کاردها و وسیله های نوک تیز باید طوری در سبد گذاشته شوند که نوک آنها رو به پایین بوده یا به شکل افقی قرار داده شوند.
- در مدلهای المنت دار هنگام استفاده از ماشین ظرفشویی، باید از تماس وسایل پلاستیکی با المنت جلوگیری نمایید.
- توجه داشته باشید که مخزن شوینده پس از تمام شدن دور شستشو خالی باشد.
- این دستگاه برای مصارف خانگی طراحی شده است.
- از این دستگاه جهت مصارف صنعتی و یا غیره استفاده نکنید.
- شویندها دارای مواد قلیائی می باشند. از برخورد آن با پوست بدن و یا چشم جلوگیری نمایید و مراقب کودکان خود باشید تا این مواد را در هان خود قرار ندهند.

• دسترسی

هشدار!

• تجهیزات استفاده شده در بسته بندی می تواند برای کودکان خطرناک باشد!

• برای انهدام بسته بندی و دستگاه لطفاً به یک مرکز بازیافت بروید. بنابراین ابتدا کابل برق را قطع نمایید.

• بسته بندی مقوای دستگاه از کاغذ بازیافتی ساخته می شوند و باید برای بازیافت در مجموعه کاغذ زباله گذاشته شود.

• با اطمینان از انهدام صحیح این محصول، به جلوگیری از نتایج منفی احتمالی برای محیط و سلامت انسان کمک خواهید کرد.

که در غیر اینصورت می تواند با جابجایی نادرست زباله این محصول بوجود آید.

• انهدام: این محصول را بصورت زباله شهری دسته بندی نشده منهدم نکنید. جمع آوری چنین زباله هایی بطور جداگانه برای

پاکسازی ویژه ضروری است.

۳. دستورالعمل راه اندازی

مهم



برای بدست آوردن بهترین عملکرد از ماشین ظرفشویی تک الکتریک، دستورالعمل ها را قبل از استفاده بخوانید.

صفحه کنترل دستگاه :

۱. پاور روشن: وقتی که دکمه ON/OFF پاور فشار داده می شود، دستگاه روشن می شود.


۲. دکمه ON/OFF: روشن و خاموش کردن برق پاور



۳. چراغ هشدار کمک شستشو (مایع براق کننده): زمانی که این چراغ روشن میشود باید درون مخزن مربوط را از مایع براق کننده پر نمایید.

۴. چراغ هشدار مخزن نمک: زمانی که این چراغ روشن میشود باید درون مخزن مربوط را از نمک پر نمایید

۵. چراغ نشانگر برنامه: وقتی که برنامه شستشوی مورد نظر را انتخاب می کنید، چراغ مربوطه روشن می شود.

۶. دکمه start/reset: هنگامی که بخواهید ماشین ظرفشویی را راه اندازی یا متوقف کنید، این دکمه را فشار دهید. چراغ راهنمای فرایند هنگام شروع چشمک خواهد زد.

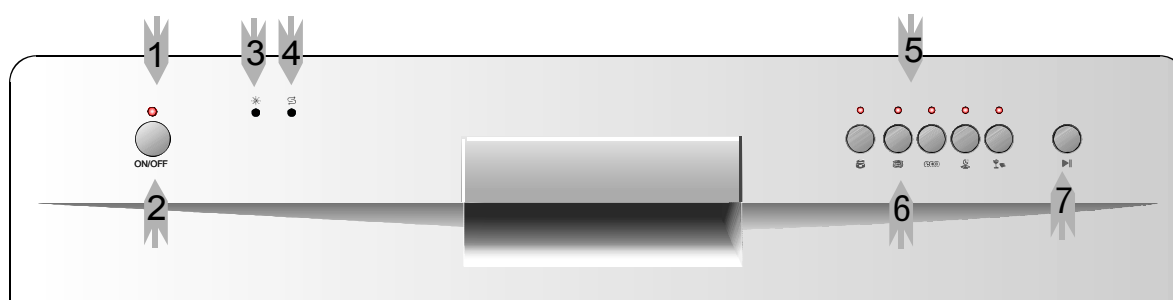

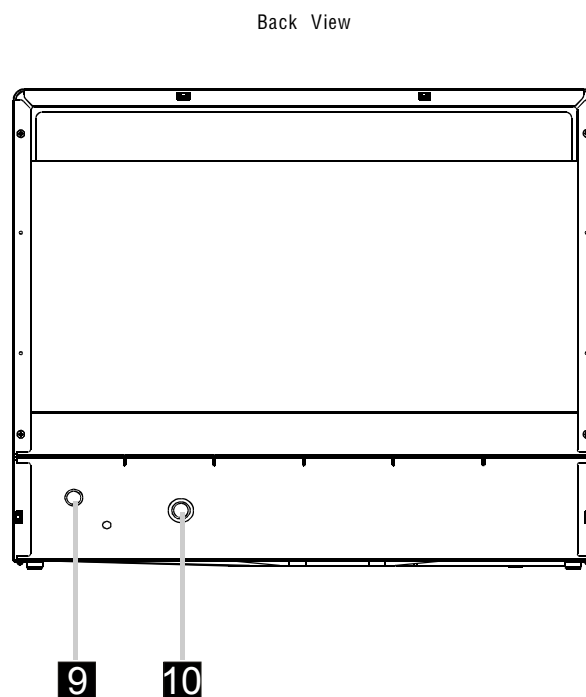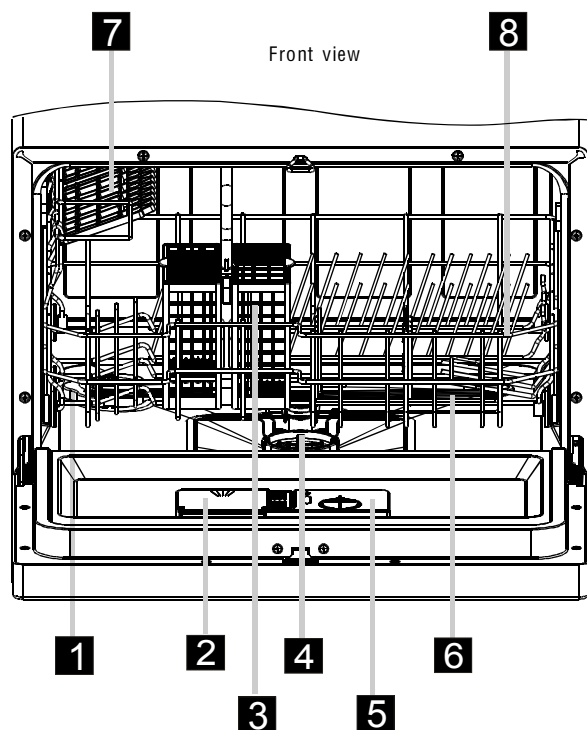

۷. دکمه start/reset : این دکمه را فشار دهید تا ماشین ظرفشویی را راه اندازی یا متوقف کند، چراغ راهنمای فرایند هنگام شروع چشمک خواهد زد.

۱. مخزن نمک
۲. مخزن شوینده (پودر و یا قرص)
۳. سبد کارد و چنگال
۴. مجموعه فیلتر
۵. مخزن براق کننده
۶. دسته های آب پاش
۷. قفسه فنجان
۸. سبد ظروف
۹. مجرای تخلیه
- ۱۰ مجرای ورودی آب

A پر کردن نمک در مخزن مخصوص

ظرف نمک زیر سبد قرار دارد و باید بصورت زیر پر شود:



همیشه از نمک مخصوص ماشین ظرفشویی مورد نظر برای استفاده با ماشین ظرفشویی استفاده کنید.

ظرف نمک زیر سبد قرار دارد و باید بصورت زیر پر شود:

توجه!

• فقط از نمک مخصوص برای استفاده در ماشین ظرفشویی استفاده کنید! و از انواع دیگر نمک بویژه نمک طعام و خوراکی، استفاده نکنید چون به نرم کننده آب آسیب خواهد زد. در صورت آسیب ناشی از استفاده نامناسب از نمک شرکت هیچ تضمینی نمی دهد و مسئولیتی برای آسیبهایی بوجود آمده ندارد.

• نمک را تنها اندکی پیش از شروع برنامه های کامل شستشو پر کنید از باقی ماندن هرگونه دانه نمک یا آب نمک، در کف ماشین جلوگیری نمایید، چون می تواند سبب زنگ زدگی شود.

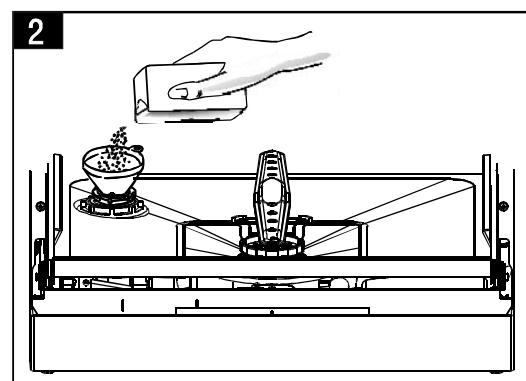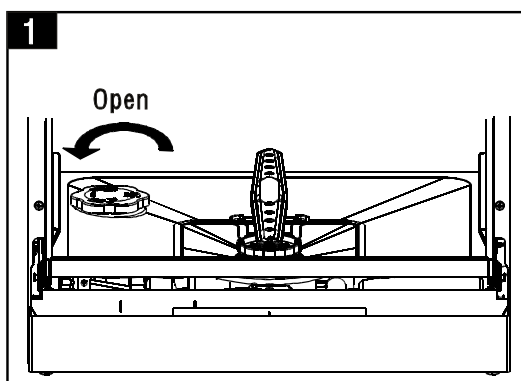

A سبد را بردارید و پیچ درب مخزن نمک را باز کرده و سرپوش را بردارید.

B قبل از شستشوی نخست، ۱ لیتر آب به ظرف نمک ماشین تان اضافه کنید.

C با استفاده از قیف مخصوص (همراه دستگاه عرضه میشود) حدود ۱ کیلوگرم نمک بریزید.

D پس از پر کردن ظرف، سرپوش را محکم در جهت عقربه های ساعت ببندید.

E بلافاصله پس از پر کردن نمک، یک برنامه شستشو باید آغاز شود (پیشنهاد می شود برنامه سریع را انتخاب کنید). در غیر اینصورت سیستم فیلتر، پمپ یا دیگر قسمت های مهم دستگاه می تواند بوسیله آب نمکی آسیب ببیند. این خارج از گارانتی است.

توجه:

۱. مخزن نمک وقتی باید پر شود که چراغ هشدار نمک در صفحه کنترل روشن شود. براساس مدت زمانی که نمک حل می شود، ممکن است چراغ هشدار نمک پس از پر شدن نمک روشن بماند.

اگر چراغ هشدار نمک در صفحه کنترل وجود نداشته باشد (در برخی مدلها)، می توانید از روی دوره هایی که ماشین ظرفشویی کارکرده است تشخیص دهید چه زمانی نمک داخل مخزن بریزید.

۲. اگر گلوله های نمک وجود دارد، یک برنامه خیساندن یا سریع باید برای خارج کردن نمک اضافی اجرا شود.

B پر کردن مخزن مایع مکمل (براق کننده)

براق کننده در طول شستشوی نهایی آزاد می شود تا از تشکیل لکه آب روی ظروف جلوگیری شود. همچنین خشک شدن ظروف را بهبود می بخشد. ماشین ظرفشویی تک الکتریک طوری طراحی شده است که باید از براق کننده های مایع استفاده کنید. مخزن مایع براق کننده داخل درب مجاور مخزن پودر شستشو قرار داده شده است. برای پر کردن مخزن، سرپوش را باز کرده و براق کننده را در مخزن بریزید تا نشانگر کاملاً سیاه شود. حجم ظرف مخزن مایع براق کننده حدود ۱۱۰ میلی گرم است.

کارکرد مایع مکمل (براق کننده)

مایع براق کننده بطور خودکار در طول آخرین شستشو اضافه می شود، و شستشوی کامل، و خشک شدن بدون لکه و خط را حاصل می کند.


توجه !

فقط از مایع براق کننده های معتبر برای ماشین ظرفشویی استفاده کنید. هرگز مخزن کمک شستشو را با هرگونه ماده دیگر پر نکنید (مثلا عامل تمیزکننده ماشین ظرفشویی، مایع سفید کننده). این کار به دستگاه آسیب می زند.

چه زمانی مخزن مایع مکمل (براق کننده) را مجددا پر کنیم:

اگر چراغ هشدار مایع براق کننده در صفحه کنترل وجود ندارد، می توانید مقدار براق کننده را بوسیله رنگ شاخص سطح نوری «C» واقع در کنار درپوش تشخیص دهید. وقتی که مخزن براق کننده پر است، کل شاخص سیاه خواهد بود. هنگامی که کمک شستشو کم شود، اندازه نقطه سیاه کاهش می یابد. هرگز نباید اجازه دهید کمک شستشو به زیر ¼ پر شود.

هنگامی که مایع مکمل (براق کننده) روبه اتمام است، اندازه نقطه سیاه روی نشانگر سطح براق کننده تغییر می کند، چنانکه در زیر نشان داده می شود.

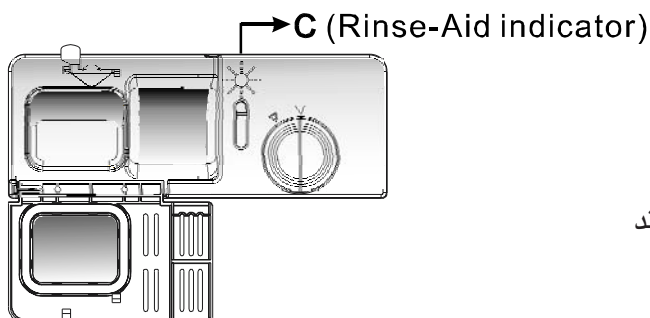


● پر = مخزن پر است

◎ ¾ پر = مخزن پر است

◎ ½ پر = مخزن پر است

◎ ¼ = باید مجددا پر شود تا لک شدن ظروف را برطرف کند

○ خالی = مخزن خالی است

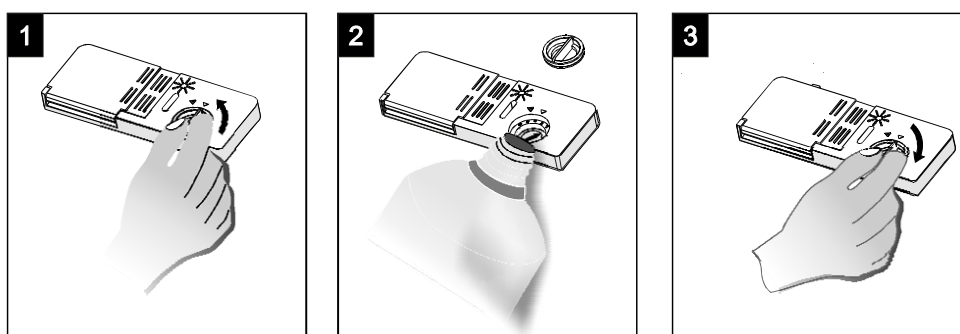

۱. مخزن را باز کرده، سرپوش را تا پیکان «open» (چپ) بچرخانید و آنرا بالا بکشید.


۲. مایع براق کننده را در مخزن بریزید، مراقب باشید بیش از حد ریخته و مایع سر ریز نشود.

۳. سرپوش را در جای خود قرار داده و به سمت راست بپیچانید تا بسته شود.

توجه: اگر در هنگام پر کردن مخزن مایع براق کننده، مقداری از مایع در اطراف ریخته شد آن را با یک پارچه جذب کننده تمیز کنید تا از کف کردن بیش از حد در طول شستشوی بعدی جلوگیری شود. فراموش نکنید سرپوش را قبل از بستن درب ماشین ظرفشویی جای گذاری کنید.

تنظیم مخزن مایع مکمل (براق کننده):

مخزن براق کننده شش یا چهار تنظیم کننده دارد. همیشه با تنظیم مخزن «۴» شروع کنید. اگر مشکل لکه یا خشک شدن به صورت مطلوب وجود دارد، مقدار مایع براق کننده توزیع شده را با برداشتن سرپوش مخزن و گرداندن شاخص تا «۵» افزایش دهید. اگر ظروف هنوز به خوبی خشک نمی شوند یا لکه دارند، شاخص را تا شماره بالاتر بعدی تنظیم کنید تا ظروفتان بدون لکه شوند. تنظیم توصیه شده «۴» است (مقدار توصیه شده «۴» است).

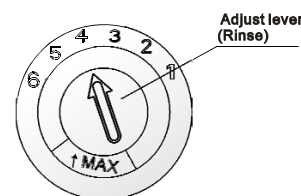

! توجه:

اگر پس از شستشو قطرات آب یا لکه های آهک روی ظروف وجود دارد این مقدار را افزایش دهید. اگر لکه های سفید چسبناک روی ظروف تان یا لایه نازک مایل به آبی روی ظروف شیشه یا تیغه های کارد وجود دارد درجه آنرا کم کنید.

شوینده ها با عناصر شیمیایی شان برای از بین بردن کثیفی، تجزیه لک و خارج کردن آن از ماشین ظرفشویی ضروری هستند. بیشتر شوینده های شیمیایی برای این منظور مناسب هستند.

شوینده ها:

سه نوع شوینده وجود دارد :

۱. با فسفات و با کلرین

۲. با فسفات و بدون کلرین

۳. بدون فسفات و بدون کلرین

معمولاً شوینده های پودری جدید بدون فسفات هستند و به همراه فسفات، سختی گیر آب وجود ندارد. در این صورت توصیه می شود که وقتی که سختی آب فقط 6°dH است نمک را در مخزن نمک پر نمایید. اگر شوینده های بدون فسفات در صورت سخت بودن آب استفاده شوند اغلب لکه های سفید در ظروف و شیشه ها پدیدار می شود. در این صورت لطفاً شوینده بیشتری اضافه کنید تا به نتایج بهتری دست پیدا کنید. شوینده های بدون کلرین فقط اندکی سفید می کنند. لکه های قوی و رنگی بطور کامل برطرف نخواهند شد. در این صورت لطفاً برنامه ای با دمای بالاتر را انتخاب کنید.

شوینده غلیظ

ظرفشوها براساس ترکیب شیمیایی شان می توانند به دو نوع اصلی تقسیم شوند:

• شوینده های متداول قلیایی با ترکیب کننده های غلیظ

• شوینده ای غلیظ با قلیایی کم و با آنزیم های طبیعی

استفاده از برنامه های شستشوی «عادی» همراه با شوینده های غلیظ، آلودگی را کاهش داده و برای ظروف شما خوب هستند؛ این برنامه های شستشو بویژه با ویژگیهای آنزیم های شوینده غلیظ مطابقت دارند. به این دلیل برنامه های شستشوی «عادی» که شوینده های غلیظ که در آن استفاده می شوند می توانند به همان نتایجی منجر شود که با استفاده از برنامه های «فشرده» بدست می آیند.

قرصهای شوینده (قرص یا پودر):

قرصهای شوینده با مارکهای مختلف با سرعتهای متفاوت حل می شوند. به این دلیل برخی قرصهای شوینده نمی توانند در طول برنامه های کوتاه حل شوند و همه قدرت تمیز کنندگی شان را ارائه دهند.

توجه: هنگام استفاده از قرصهای شوینده لطفاً از برنامه های طولانی (intensive) استفاده کنید.

مخزن شوینده (قرص و یا پودر):

مخزن قرص یا پودر، باید قبل از شروع هر دور شستشو طبق دستورالعمل های ارائه شده در جدول شستشو، مجدداً پر شود. ظرفشویی شما از شوینده و براق کننده کمتری استفاده می کند. معمولاً، تنها یک قاشق سوپخوری شوینده برای یک مرتبه شستشوی عادی لازم است. همچنین ظروف دارای لکه بیشتر، شوینده بیشتری نیاز دارند. همیشه شوینده را تنها اندکی قبل از شروع ظرفشویی اضافه کنید، در غیر اینصورت در اثر رطوبت دانه های پودر به هم چسبیده و به خوبی حل نمی شوند.



مقدار شوینده برای استفاده

! توجه:

• اگر سرپوش بسته است: دکمه آزاد شدن را فشار دهید. فنرهای سرپوش باز می شود.

• همیشه شوینده را اندکی قبل از شروع هر دور شستشو اضافه کنید.

• تنها از کمک شوینده های معتبر و شویندهایی که نمایندگان خدمات پس از فروش معرفی می کنند برای ظرفشویی استفاده کنید.

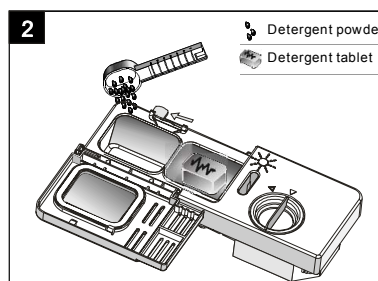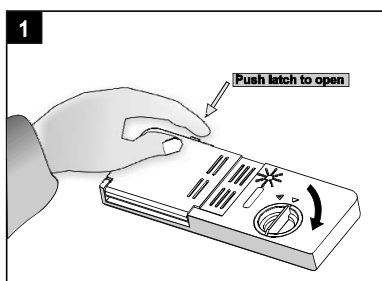


هشدار! مواد شوینده ظرفشویی خورنده اند! آنرا دور از دسترس کودکان نگهدارید.

استفاده صحیح از شوینده:

تنها از شوینده مخصوص ساخته شده برای استفاده در ماشین های ظرفشویی استفاده کنید. شوینده تان را خشک نگهدارید. شوینده پودری را تا وقتی که آماده شستن ظروف نیستید در مخزن نریزید.

پر کردن شوینده

مخزن شوینده را با مواد شوینده پر کنید. علامت گذاری سطح مقدار مواد شوینده را نشان می دهد، بصورتی که در سمت چپ نشان داده می شود:

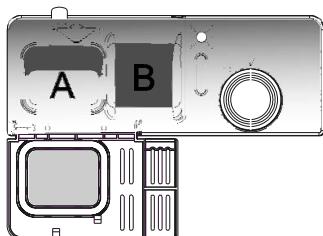

A مخزن پودر شستشو برای استفاده در تمامی برنامه های شستشو
B مخزن قرص پیش شستشو یا پودر شستشو قابل استفاده فقط در برنامه (intensive) با آب ۵۰ درجه

لطفاً مواد شوینده را مطابق دستورالعمل های توصیه شده توسط تولید کنندگان استفاده نمایید.
سرپوش را ببندید و فشار دهید تا در محل محکم شود.

اگر ظروف خیلی کثیف هستند، مقدار شوینده بیشتری در محفظه شوینده پیش شستشو (B) بریزید. این شوینده در طول مرحله پیش شستشو اثر خواهد کرد.

توجه:

- اطلاعات درباره مقدار شوینده برای یک برنامه را در توضیحات قبل مرور نمایید.
- لطفاً آگاه باشید که تفاوتها طبق میزان کثیفی و سختی خاص آب امکانپذیر هستند.
- لطفاً توصیه های تولیدکنندگان روی بسته بندی شوینده توجه فرمایید.

۵. قرار دادن ظروف در سبد ظرفشویی :

توصیه

- در هنگام خرید ظروفی که بعنوان نامناسب برای ظرفشویی شناخته می شوند، توجه کنید.
- از یک شوینده ملایم استفاده کنید که بعنوان «نوع ظروف» توصیف می شود. اگر لازم باشد اطلاعات بیشتری را از تولید کنندگان شوینده کسب نمایید.
- برای موارد خاص، برنامه ای با دمای پایین انتخاب نمایید.
- برای جلوگیری از آسیب، ظروف شیشه ای و کارد و چنگال را بلافاصله پس از پایان برنامه از ظرفشویی خارج نکنید.
- کارد، چنگال و ظروفی که در زیر مشخص شده اند برای شستشو در ماشین ظرفشویی مناسب نیستند:
- کارد و چنگالهای با نوک چوبی یا چینی یا دسته های صدفی
- اقلام پلاستیکی که در برابر گرما مقاوم نیستند
- کارد و چنگالهای قدیمی با قسمتهای چسب زده شده که در برابر حرارت مقاوم نیستند
- کارد و چنگال ها یا ظروف امانتی
- اقلام قلع و سربی یا مسی
- شیشه کریستال
- ظروف قدیمی
- اقلام استیل در معرض زنگ زدن
- دیس های چوبی
- اقلام ساخته شده از بافتهای مصنوعی
- ظروفی که دارای نقوش برجسته هستند
- ظروفی که نسبتاً مناسب هستند:
- برخی از انواع شیشه آلات می توانند پس از دفعات زیاد شستشو کدر شوند
- قسمتهای نقره و آلومینیوم تمایل به بی رنگ شدن در طول شستشو دارند
- نقش و نگارهای لعابی ممکن است محو شوند (اگر که مکرراً ماشین ظرفشویی شسته شوند).

احتیاط و توجه قبل و پس از پر کردن سبدهای ظرفشویی :

(برای عملکرد بهتر ماشین ظرفشویی، از رهنمودهای زیر پیروی نمایید. مشخصات و ظاهر سبدها و سبدهای کارد و چنگال ممکن است با مدل شما فرق کند)

باقی مانده غذا را از داخل بشقابها پاک کنید. بقایای غذای سوخته و خشک شده در ماهیتابه را با کمی روغن مایع و یا آب نرم کنید.

لازم نیست ظروف را زیر آب روان بشویید.

ظروف را به روش زیر در ظرفشویی قرار دهید:

۱. اقلامی از قبیل فنجان، شیشه، دیگ/ ماهیتابه، و غیره... روبه پایین

۲. اقلام منحنی، یا دارای تورفتگی، باید مایل گذاشته شوند تا آب به طور کامل داخل آنها جریان یابد.

۳. تمام ظروف که به درستی چیده شوند امکان وارونه شدن آنها وجود ندارد.

۴. تمام ظروف به طریقی گذاشته شوند که دسته های آب پاش ماشین ظرفشویی بتوانند آزادانه در طول شستشو بچرخند.

توجه: اقلام بسیار کوچک نباید در ماشین ظرفشویی شسته شوند زیرا به آسانی از سبد خارج می شوند.

• ظروف و اقلامی همچون کارد و چنگال نباید داخل یکدیگر قرار گیرند، یا یکدیگر را بپوشانند.

• برای جلوگیری از آسیب به بلوری و کریستال، توجه داشته باشید آنها به یکدیگر نچسبند.

• اقلام بزرگ را که تمیز کردنشان دشواری بیشتری دارد را در سبد قرار دهید.

• کاردهای تیغه بلند در موقعیت عمودی، دارای خطر احتمالی هستند!


• اقلام کارد و چنگال بلند و/ یا نوک تیز باید بصورت افقی در سبد گذارده شوند.

• لطفاً ماشین ظرفشویی تان را بیش از حد ظرفیت پر نکنید.

چگونگی قرار دادن ظروف در داخل سبد ماشین ظرفشویی :

ظروف را همانطور که در شکل مقابل نشان داده شده است درون سبد ماشین ظرفشویی بچینید

ظروف را طوری داخل ماشین ظرفشویی قرار دهید که با پایه های آب پاش حرکت نکنند.

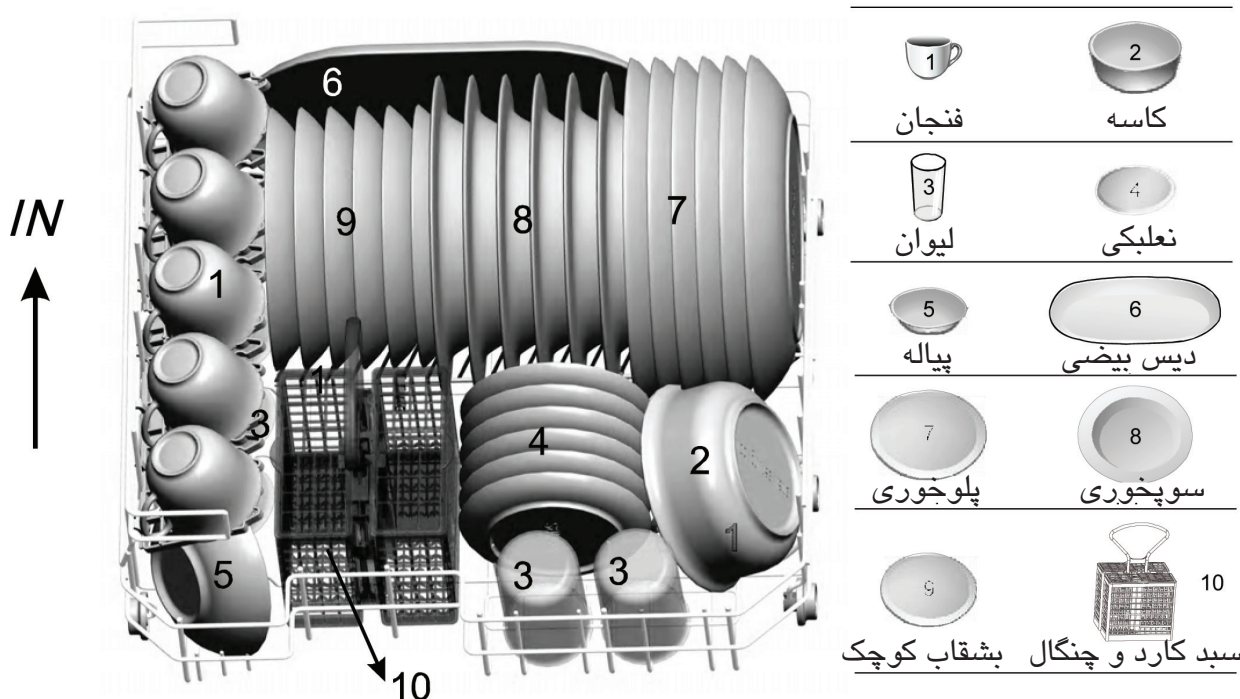

قرار دادن کارد و چنگال داخل سبد مخصوص

دسته کارد و چنگال ها باید رو به ته سبد کارد و چنگال گذاشته شود. اگر سبدها قفسه های جانبی دارند، قاشق ها باید بطور مجزا و در شکافهای مناسب قرار داده شوند، بویژه ظروف بلند باید بصورت افقی در جلوی سبد که نشان داده شده قرار داده شوند.

سبد کارد و چنگال

هشدار!

اجازه ندهید هیچ وسیه ای با کف ماشین ظرفشویی تماس پیدا کند.

6	1	6	3		3	7
5	1	2	3			4
5	2		5		4	
	3	1				4
4			1	5	5	
	4	3	1	1	2	
4	8		2	2	2	

1	چنگال	
2	قاشق سوپخوری	
3	قاشق دسر	
4	قاشق چایخوری	
5	کارد	
6	قاشق سرو غذا	
7	قاشق ژله	
8	چنگال سرو غذا	




همیشه نوک وسایل تیز را رو به پایین بگذارید!

برای ایمنی شخصی و شستشو با کیفیت بالا، ظروف نقره را به شرح زیر در سبد قرار دهید:

- ظروف داخل یکدیگر قرار نگیرند و با هم تماس نداشته باشد.
- دسته های ظروف نقره ای را به طرف پایین بگذارید.

چگونگی قراردادن بشقاب های بزرگ :

لطفاً قفسه مخصوص بشقابهای بزرگ را به موقعیت تصویر زیر در آورید .
حداکثر بشقابی که می تواند گذاشته شود ۲۷۹ میلی متر (۱۰ اینچ) قطر است.

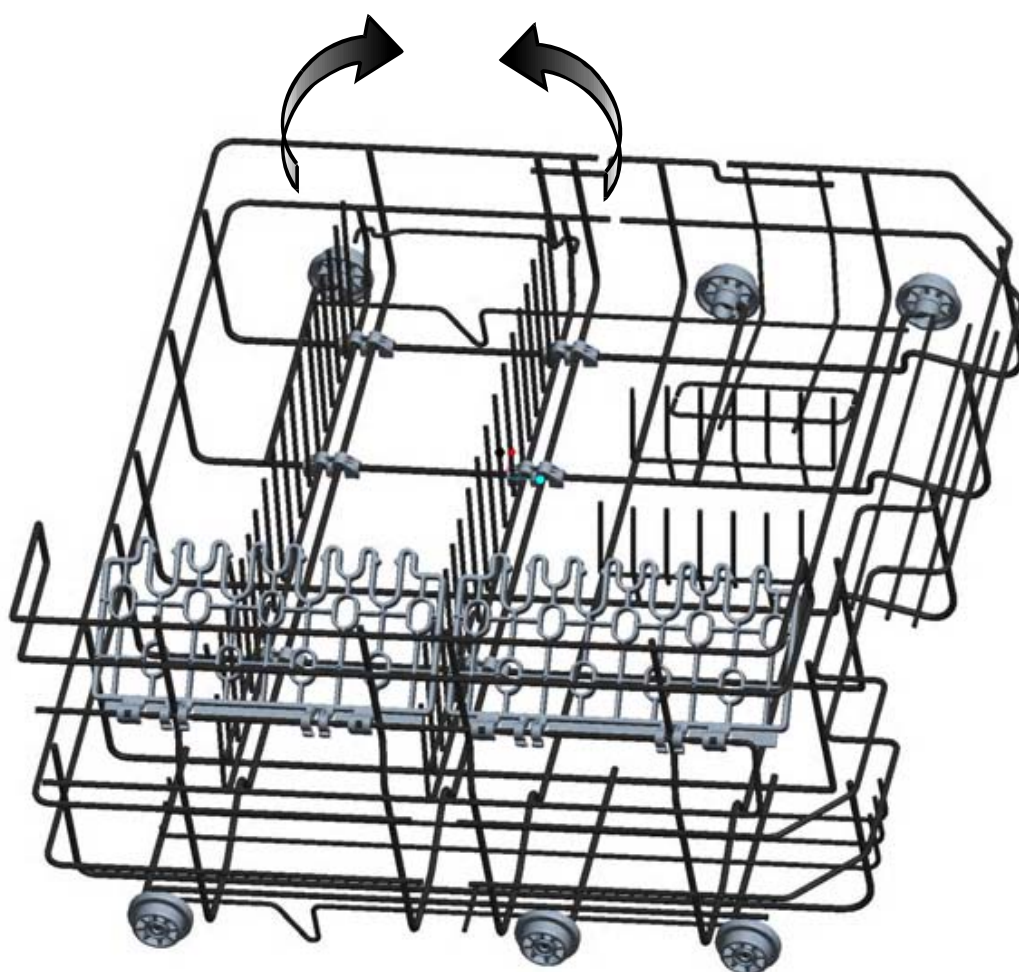

جدول دور شستشو

توجه!

- * یعنی: به شستشوی کامل در مخزن Rinse-Aid نیاز دارد
- * En۵۰۲۴۲: این برنامه دور آزمایشی است، تنظیم مخزن Rinse-Aid توصیه شده ۶ است.

آب (لیتر)	انرژی (kwh)	مدت شستشو	میزان مواد شوینده	شرح مراحل	اطلاعات مراحل شستشو	برنامه شستشو
۱۱/۰	۰/۹۴	۱۴۵	۳/۱۵ گرم	پیش شستشو (۵۰ درجه) شستشو (۷۰ درجه) آبکشی ۱ آبکشی ۲ آبکشی ۳ آبکشی (۷۰ درجه) خشک کردن	برای ظروفی که خیلی کثیف شده اند و بسیار چرب هستند	Intensive
۸/۴	۰/۷۰	۱۲۵	۳/۱۵ گرم	پیش شستشو شستشو (۶۰ درجه) آبکشی آبکشی (۷۰ درجه) خشک کردن	ظروفی که به صورت معمولی کثیف شده اند	Normal
۸/۴	۰/۶۳	۱۷۰	۳/۱۵ گرم	پیش شستشو شستشو (۵۵ درجه) آبکشی آبکشی (۷۰ درجه) خشک کردن	شستشوی سبک مثل بشقاب، لیوان، کاسه و ظروفی که کم کثیف شده اند	Eco (EN 50242)
۶/۸	۰/۳۰	۶۰	۱۵ گرم	پیش شستشو شستشو (۶۵ درجه) آبکشی آبکشی (۵۰ درجه) خشک کردن	شستشوی ۱ ساعته و سبک که نیاز به خشک کردن ندارد	1 hour
۶/۰	۰/۳۰	۳۰	۱۵ گرم	شستشو (۴۰ درجه) آبکشی آبکشی	شستشوی سریع ظروفی که کم کثیف شده اند و نیاز به خشک کردن ندارند	Rapid

روشن کردن دستگاه

شروع دور شستشو

۱. سبد را بیرون بکشید (به بخش «قرار دادن ظروف داخل سبد ماشین ظرفشویی» مراجعه فرمایید)
۲. مواد شوینده را داخل مخزن مخصوص بریزید (به بخش «شوینده و براق کننده» مراجعه فرمایید)
۳. دوشاخه را به پریز با مشخصات شبکه برق ۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز متصل نمایید. مشخصات پریز ۱۰ آمپر / ۲۲۰ ولت است.
۴. اطمینان حاصل نمایید که شیر ورودی آب کاملاً باز بوده و فشار آب در حالت حداکثر خود باشد.
۵. دکمه OFF/ON را فشار دهید تا دستگاه روشن شود، سپس دکمه برنامه مورد نظر را فشار دهید، چراغ پاسخ روشن خواهد شد. سپس دکمه Start را فشار دهید. ماشین ظرفشویی شروع به کار می کند.

توجه:

وقتی که دکمه Start/Reset را در طول شستشو فشار دهید کارکرد دستگاه متوقف می شود در این حالت چراغ برنامه چشمک زدن را متوقف می کند و ماشین ظرفشویی در هر دقیقه صدا خواهد داد (mooring) و جهت شروع مجدد، دکمه Start/Reset را فشار دهید تا شروع بکار کند.

چگونگی تغییر برنامه شستشو، حین انجام کار دستگاه:

مقدمه: ، وقتی که ظرفشویی فقط برای یک مدت کوتاه کار می کند شما می توانید برنامه شستشو را تغییر دهید در غیر این صورت ممکن است شوینده قبلاً آزاد شده باشد و دستگاه ممکن است آب شستشو را تخلیه کرده باشد. اگر این چنین باشد، مخزن شوینده باید مجدداً پر شود (به بخش «پر کردن شوینده» مراجعه فرمایید).

اگر در حین کار کرد دستگاه بخواهید برنامه را تغییر دهید : ابتدا دکمه Start/Reset را فشار دهید و سپس دکمه برنامه ای را که می خواهید انتخاب کنید (دکمه را بیش از ۳ ثانیه فشار دهید) مراجعه شود به (بخش «شروع دور شستشو»).

چراغ های برنامه حالات ظرفشویی را نشان می دهند:

الف. یکی از چراغ های برنامه روشن است حالت انتظار

ب. یکی از چراغ های برنامه روشن است مکث

ج. یکی از چراغ های برنامه چشمک می زند ... اجرا

! توجه:

اگر درب را هنگام شستشو باز کنید، ماشین متوقف خواهد شد. وقتی که در را ببندید، ماشین پس از ۱۰ ثانیه به کار ادامه می خواهد داد.

آیا فراموش کردید ظرفی را اضافه کنید؟

ظروف فراموش شده می تواند هر زمانی قبل از اینکه مخزن شوینده آزاد شود اضافه گردد.

۱. دکمه Start/reset را فشار دهید

۲. درب را کمی باز کنید تا شستشو متوقف شود.

۳. پس از توقف کار دسته های آب پاش، می توانید در را کاملاً باز کنید.

۴. ظروف فراموش شده را اضافه کنید.

۵. درب را ببندید

۶. دکمه Start/reset را فشار دهید، ظرفشویی پس از ۱۰ ثانیه شروع به کار خواهد کرد.

در پایان دور شستشو

وقتی که دور شستشوی دستگاه به اتمام رسید، زنگ اتمام کار ماشین ظرفشویی ۸ ثانیه به صدا درآمده، سپس متوقف خواهد شد. دستگاه را با استفاده از دکمه ON/OFF خاموش کنید، آب را ببندید و درب ظرفشویی را باز کنید و چون بعد از پایان کارکرد، ظروف داغ و شکننده تر هستند درب ظرفشویی را نیمه باز بگذارید و ۱۵ دقیقه صبر کنید تا ظروف داخل دستگاه خنک شوند و این کار قبل از تخلیه ظروف تأثیری بر بهتر خشک شدن آنها خواهد داشت.

ظرفشویی را خاموش کنید

چراغ برنامه روشن است اما چشمک نمی زند. تنها در این صورت برنامه پایان یافته است.

۱. با فشار دادن دکمه ON/OFF ظرفشویی را خاموش کنید.

۲. شیر آب را ببندید!

درب ماشین را با دقت باز کنید

ظروف داغ نسبت به ضربه حساس هستند. بنابراین باید اجازه دهید این ظروف حدود ۱۵ دقیقه قبل از برداشتن دستگاه سرد شوند.

خالی کردن ظرفشویی

مرطوب بودن داخل ظرفشویی عادی است.

هشدار!

باز کردن درب ماشین ظرفشویی هنگام شستشو خطرناک است، زیرا آب داغ ممکن است شما را بسوزاند.

سیستم فیلترینگ

فیلتر از رفتن باقیمانده غذا یا اشیاء دیگر به داخل پمپ جلوگیری می کند. سیستم فیلتر متشکل از یک فیلتر درشت، و مسطح (فیلتر اصلی) و فیلتر ریز (فیلتر ظریف) است.

۱. فیلتر اصلی


تکه های غذا و ذرات آلوده در این فیلتر جمع شده و توسط فشاری مخصوصی که بر روی بازوهای آب پاش تعبیه شده اند، شسته و از طریق آبراه تخلیه می شود.

۲. فیلتر ریز

این فیلتر باقیمانده غذا را در قسمت چاهک نگه داشته و از چسبیدن دوباره آن روی ظروف در طول دور شستشو جلوگیری می کند.

۳. فیلتر درشت

اقلام بزرگتر، مانند تکه های استخوان یا شیشه و غیره، که می توانند مانع آبکشی شوند در فیلتر درشت می افتند. برای تمیز کردن این فیلتر، به آرامی توپی بالای این فیلتر را فشار دهید و آنرا بیرون بکشید.

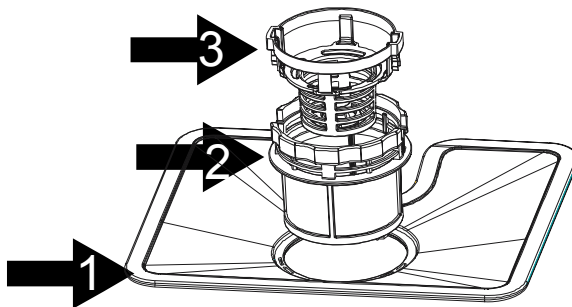


باز و بسته نمودن فیلتر


فیلتر ذرات غذا و آلودگی ها را از آب در حال جریان گرفته، و اجازه می دهد تا آب به گردش درآید. برای بهبود عملکرد و نتایج بهتر، باز و بسته نمودن فیلتر باید بطور منظم صورت گیرد. به طوری که پس از هر بار استفاده، فیلتر برداشته و در زیر شیر آب آنرا تمیز نمایید. برای برداشتن فیلتر، دسته درپوش را در جهت بالا بیرون بکشید.

هشدار!

- هرگز ظرفشویی را بدون فیلتر روشن نکنید.
- ماشین ظرفشویی هرگز نباید بدون فیلتر استفاده شود.
- جاگذاری نادرست فیلتر می تواند میزان عملکرد دستگاه را کاهش داده و به ظروف و لوازم آشپزخانه آسیب برساند.

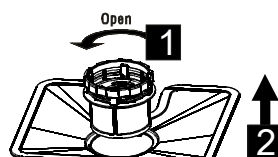

- مرحله ۱: فیلتر ریز را به سمت چپ باز کنید،
- مرحله ۲: آنرا به سمت بالا بکشید؛
- مرحله ۳: فیلتر اصلی را بلند کنید،



! توجه: اگر این کار را از مرحله ۱ تا مرحله ۳ انجام دهید، سیستم فیلتر برداشته خواهد شد، درحالیکه اگر آنرا از مرحله ۳ به مرحله ۱ انجام دهید، سیستم فیلتر نصب خواهد شد.

ملاحظات:

- کلیه فیلتر ها می بایست هفته ای یک مرتبه باز و تمیز شوند.
- با باز کردن فیلتر درشت می توانید سیستم فیلتر را بردارید. بقایای غذا را پاک کرده و فیلترها را زیر آب بشویید.

تمیز کردن فیلتر

برای تمیز کردن فیلتر درشت و فیلتر ریز، از یک برس تمیزکننده استفاده نمایید. قطعات فیلتر در شکلهای صفحه قبل نشان داده شده است لطفاً مجدداً مرور نمایید و کل سیستم فیلتر را در جای خود قرار دهید.


هشدار ! هنگام تمیز کردن فیلترها، به آنها ضربه نزنید. چون شکل اصلی فیلترها تغییر کرده و در عملکرد ظرفشویی نیز تاثیر می گذارد.

مراقبت از ماشین ظرفشویی

صفحه کنترل روی دستگاه می تواند با استفاده از یک پارچه کمی مرطوب تمیز شده و کاملاً خشک شود. برای سطح ظاهری از یک واکس جلای مخصوص دستگاه استفاده نمایید. هرگز از اشیاء تیز، پدهای شستشو یا تمیز کننده های خشن جهت تمیز نمودن ظرفشویی استفاده نکنید.

تمیز کردن درب:

برای تمیز کردن اطراف درب، فقط باید از یک پارچه نرم مرطوب استفاده کنید. برای جلوگیری از نفوذ آب به قفل درب و اجزای برقی، از هیچ نوع تمیز کننده و اسپری استفاده نکنید.

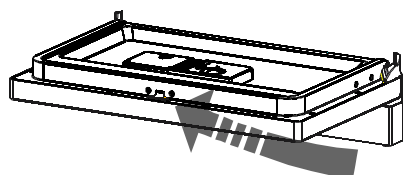

هشدار !

• هرگز از تمیزکننده اسپری برای تمیز کردن درب استفاده نکنید زیرا ممکن است به قفل درب و اجزای برقی آسیب بزند.
• از عامل ساینده یا حوله کاغذی بخاطر خطر خراشیدن یا برجای گذاشتن لک روی سطح استیل ضدزنگ برای تمیز نمودن دستگاه، استفاده نکنید.

محافظت درمقابل یخ زدن

لطفاً مقیاسهای محافظت از یخ زدگی لوله های ظرفشویی در زمستان را انجام دهید. هر بار پس از دوره های شستشو، لطفاً بصورت زیر عمل کنید:

۱. برق ظرفشویی را قطع کنید.
۲. شیر آب را بسته و لوله ورودی آب را از دریچه آب ببندید.
۳. آب را از لوله ورودی و دریچه آب تخلیه نمایید. (از یک ظرف برای گرفتن آب استفاده کنید)
۴. لوله ورودی آب را به دریچه آب مجدداً وصل نمایید.
۵. فیلتر را از کف ماشین ظرفشویی بردارید و از یک اسفنج برای تمیز کردن آب چاهک استفاده کنید.

توجه : اگر ماشین ظرفشویی شما نمی تواند بخاطر یخ زدگی کار کند، لطفاً با کارشناسان خدمات پس از فروش بدر تماس حاصل فرمایید.

دسته های آب پاش می توانند به آسانی برای تمیز کردن دوره ای نازل ها برداشته شوند، تا از بسته شدن احتمالی سوراخهای روی نازل جلوگیری شود. توصیه می شود آنها را زیر آب جاری بشویید و با دقت در جایشان قرار دهید و دقت کنید که حرکت چرخشی آنها به هیچ وجه مانعی نداشته باشد. از وسط دسته آب پاش گرفته و آن را به سمت بالا بکشید تا خارج شود. دسته ها را زیر آب روان شسته و با دقت سر جایشان باز گردانید. پس از جاگذاری مجدد دقت کنید که دسته های آب پاش آزادانه بچرخند.

چگونه ماشین ظرفشویی خود را در وضعیت مناسب نگهداریم

پس از هر شستشو:

پس از هر شستشو، تامین آب دستگاه را خاموش کرده و درب را اندکی باز بگذارید تا رطوبت و بویها در داخل دستگاه نمانند.

خارج کردن دوشاخه

قبل از تمیز کردن یا انجام تعمیر همیشه دوشاخه را از پریز جدا نمایید.

از حلال یا تمیزکننده اسیدی استفاده نکنید

برای تمیز کردن سطح خارجی و قسمت های لاستیکی ظرفشویی، از حلال ها یا محصولات تمیزکننده اسیدی استفاده نکنید. توصیه می شود از یک پارچه گرم و صابون استفاده کنید. برای پاک کردن لک ها از سطح داخلی، از یک پارچه مرطوب شده با آب و اندکی سرکه، یا از یک تمیز کننده مخصوص ماشین ظرفشویی استفاده نمایید.

وقتی به مدت طولانی از دستگاه استفاده نخواهید کرد

توصیه می شود که یک دور شستشو بدون ظروف انجام شده و سپس دوشاخه را از پریز بکشید، آب را قطع کرده و درب دستگاه را اندکی باز بگذارید. این به طول عمر درزگیرهای درب کمک کرده و از ایجاد بو در داخل دستگاه جلوگیری می کند.

درزگیرها

یکی از عواملی که موجب ایجاد بو در ظرفشویی می شود غذایی است که در درزگیرها باقی می ماند. تمیز کردن دوره ای با یک اسفنج مرطوب از وقوع این مورد جلوگیری خواهد کرد.

۸. آموزش نصب

نصب لوله ها و تجهیزات برقی باید توسط کارشناسان خدمات پس از فروش بدرانجام شود. هشدار!

خطر شوک الکتریکی

برق را قبل از نصب ظرفشویی لطفاً قطع نمایید.

عدم انجام این کار می تواند منجر به مرگ یا شوک الکتریکی شود.

آماده سازی نصب

محل نصب ظرفشویی باید نزدیک شیر آب، لوله های تخلیه آب و پریز برق باشد.

یک طرف سینک کابیت می تواند برای تسهیل اتصال لوله های تخلیه آب ظرفشویی انتخاب شود.

دستگاه را در محل مطلوب قرار دهید. پشت آن باید به دیوار باشد. ظرفشویی مجهز به لوله های ورود و تخلیه آب است که می تواند برای تسهیل نصب درست، در سمت چپ یا راست قرار داده شوند.

اتصال برق

هشدار!

برای ایمنی شخصی:

• از سیم اضافی یا دوشاخه تبدیل با این دستگاه استفاده نکنید.

تجهیزات برقی

به برچسب درجه بندی نگاه کرده تا ماشین ظرفشویی را طبق ولتاژ مشخص شده به برق مناسب وصل نمایید. از فیوز مورد نیاز ۱۰ amp، فیوز تاخیر زمان یا قطع کننده مدار توصیه شده استفاده کنید و مدار جداگانه ای فقط مخصوص این دستگاه فراهم نمایید.

اتصال برق

مطمئن شوید که ولتاژ و فرکانس برق با صفحه درجه بندی مطابقت داشته باشد. دوشاخه را فقط در پریز برقی بزنید که بطور صحیح به زمین و یا دیوار متصل شده باشد. اگر پریز برقی که دستگاه باید به آن متصل شود مناسب دوشاخه نیست، پریز را عوض نموده و از تبدیل یا مانند آن استفاده نکنید چون می توانند موجب گرمای بیش از حد شده و بسوزند.

هشدار!

• اگر در ارتباط با روش صحیح نصب سیم و تجهیزات اتصال تردید دارید با کارشناسان خدمات پس از فروش بدر بررسی نمایید.

• دوشاخه آماده شده برای این دستگاه را تغییر ندهید. اگر دوشاخه اندازه خروجی نیست، لطفاً از کارشناسان خدمات پس از فروش بدر کمک بگیرید.


اتصال آب

اتصال آب سرد

لوله آب سرد را به یک رابط پیچ شده ۳/۴ (اینچ) متصل کنید و مطمئن شوید که محکم در جایش بسته شده است. اگر لوله های آب نو هستند یا برای مدت طولانی استفاده نشده اند، بگذارید آب جریان یابد تا مطمئن شوید که آب زلال و عاری از ناخالصی است. اگر این احتیاط انجام نشود، این خطر وجود دارد که لوله آب مسدود شده و به دستگاه آسیب بزنند.

اتصال آب گرم



جهت تهیه آب دستگاه می توان دستگاه را به لوله آب گرم خانه نیز متصل کرد (سیستم متمرکز، سیستم گرمایشی)، البته تا وقتی که دمای آن بالاتر از ۶۰ درجه سانتی گراد نباشد در این صورت، زمان دور شستشو حدود ۱۵ دقیقه کوتاهتر شده و کارآمدی شستشو اندکی کاهش می یابد. اتصال به لوله آب گرم باید طبق همان شیوه های اتصال لوله آب سرد انجام شود.

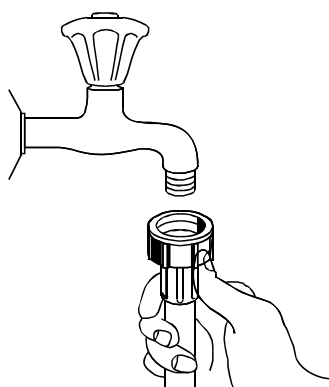

لوله تخلیه را در لوله تخلیه فاضلاب با قطر حداقل ۴ سانتی متر وارد نموده و یا بگذارید در سینک جاری شود و مطمئن شوید که آنرا خم نکرده یا پیچ نداده اید. از بست پلاستیک مخصوص که به همراه دستگاه می باشد استفاده نمایید. سر آزاد لوله باید در ارتفاع پایین تر از ۷۵ سانتی متر بوده و برای جلوگیری از بازگشت آب سر لوله نباید در آب فرو رود.

توجه!

نگهدارنده لوله پلاستیکی مخصوص باید محکم به دیوار بسته شود تا از حرکت لوله آبکشی و ریختن آب به بیرون از لوله تخلیه آب جلوگیری کند.

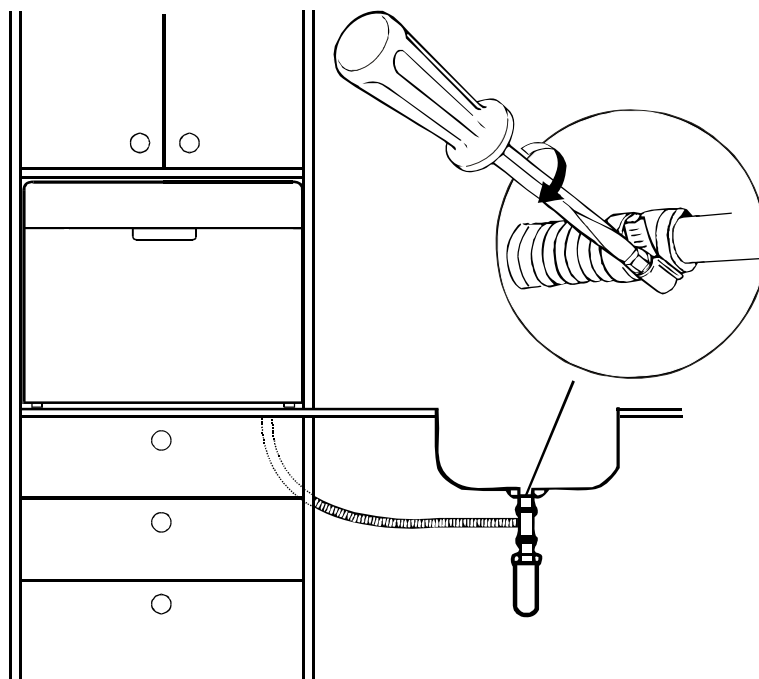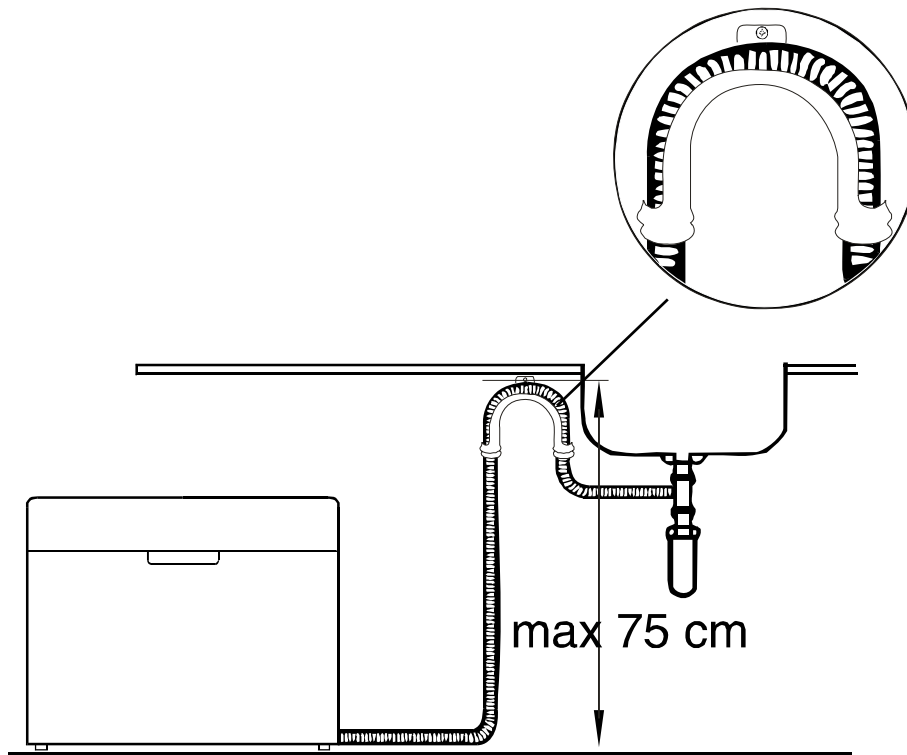

آب اضافی را چگونه از لوله ها تخلیه نمایید

اگر سینک (یا محل تخلیه فاضلاب دستگاه) حدود ۱ متر بالاتر از سطح خروجی پشت دستگاه است، آب اضافی در لوله ها نمی توانند مستقیماً در سینک تخلیه شوند. لازم است آب اضافی لوله ها در یک کاسه یا ظرف مناسبی که زیر سینک نگهداشته می شود خالی شود.

خروجی آب

لوله تخلیه آب را متصل نمایید. لوله آبکشی باید بدرستی نصب شود تا از نشت آب جلوگیری شود. مطمئن شوید که لوله ورودی آب پیچ نخورده یا خم نشده باشد.

اضافه کردن لوله

اگر به اضافه کردن شیلنگ تخلیه نیاز دارید، از شیلنگ مشابه استفاده کنید. این شیلنگ نباید طولانی تر از ۴ متر باشد؛ وگرنه اثر تمیزکننده ظرفشویی می تواند کاهش یابد.

راه اندازی ماشین ظرفشویی

- قبل از راه اندازی ظرفشویی موارد زیر را بررسی کنید
۱. ماشین ظرفشویی در محل مناسب، مقاوم و صاف قرار گرفته باشد.
 ۲. دریچه ورودی آب باز باشد
 ۳. نشتی در اتصالات وجود نداشته باشد
 ۴. سیم ها محکم بسته شده باشند
 ۵. برق متصل باشد
 ۶. لوله های ورودی و آبکشی گره نخورده باشند
 ۷. تمام لوازم جانبی و دفترچه باید از ظرفشویی خارج شوند.

توجه:

پس از نصب دستگاه، راهنمای استفاده را جهت مراجعات احتمالی نگهدارید. مطالب این راهنما برای کاربران خیلی مفید است.

قبل از تماس با خدمات پس از فروش جهت رفع اشکال در دستگاه :


مشکل	علل احتمالی	چه کاری انجام دهیم
ظرفشویی روشن نمی شود	فیوز برق قطع است/رله قطع مدار برق قطع است	فیوز را عوض کرده یا رله قطع و وصل کنید. هرگونه دستگاه دیگر مشترک با همان مدار ظرفشویی را قطع کنید
	برق روشن نمی شود	مطمئن شوید که ظرفشویی روشن می شود و در بسته است. مطمئن شوید که دوشاخه سیم برق بدرستی در پریز زده شده است.
	در ظرفشویی بدرستی بسته نشده است	از قفل بودن درب ظرفشویی اطمینان حاصل کنید
	پیچ خوردگی در لوله آبکشی	لوله آبکشی را بررسی کنید
آب از ظرفشویی پمپ نمی شود	بسته شدن فیلتر	فیلتر درشت را چک کنید
	بسته شدن سینک آشپزخانه	سینک آشپزخانه را چک کنید تا مطمئن شوید به خوبی آب را تخلیه می کند. اگر مشکل سینک باشد نه آبکشی، ممکن است به یک لوله کش نیاز داشته باشید و نه سرویس کار برای ظرفشویی
	پمپ تخلیه خراب است	برای تعویض با نماینده خدمات پس از فروش بدر تماس حاصل فرمایید
	شوینده نامناسب	برای جلوگیری از کف فقط از شوینده مخصوص ظرفشویی استفاده کنید. اگر این رخ دهد، ظرفشویی را باز کرده و بگذارید کفها بخار شوند. مقداری آب اضافه کنید. ظرفشویی را بسته و قفل کنید، سپس دور شستشوی «خیس» را روشن کنید تا آب تخلیه شود. اگر لازم بود تکرار کنید. و از شوینده مناسب استفاده نمایید
کف در داخل دستگاه	ریزش براق کننده	همیشه ریزش های براق کننده را بلافاصله پاک کنید.
	استفاده از شوینده رنگی	مطمئن شوید که شوینده بدون رنگ باشد.
	مواد معدنی آب سخت	برای تمیز کردن داخل دستگاه، از یک اسفنج مرطوب با شوینده ظرفشویی استفاده کنید و دستکش لاستیکی بپوشید. هرگز از تمیزکننده ای غیر از شوینده ظرفشویی بخاطر خطر کف کردن استفاده نکنید.
	لکه های زنگ روی کارد و چنگال وجود دارد	لکه های زنگ جرم گرفته در مقابل خوردگی مقاوم نیستند

مشکلات فنی

مشکلات عمومی

	پس از افزودن نمک، ظرفشویی برنامه مربوطه را اجرا نمی نماید. اثرات نمک بر روی ظروف قابل مشاهده است.		
	سرپوش نرم کننده شل است.		
	سرپوش را چک کنید. مطمئن شوید که محکم است.		
صدا	صدای دارکوبی در کابینت شستشو	دسته آب پاش به ظرفی در سبد می کوبد.	برنامه را متوقف کنید، و ظرفی را که مانع دسته آب پاش می شوند را دوباره بچینید.
	صدای دارکوبی در لوله های آب	این می تواند به علت نصب در محل بخش اتصالات لوله کشی باشد.	این تاثیری بر کار ظرفشویی ندارد. اگر تردید دارید با یک لوله کش ماهر تماس بگیرید.
	ظروف تمیز نمی شوند	ظروف بطور صحیح چیده نشده اند	نکات «پر کردن سبدهای ظرفشویی» را ببینید.
شستشو رضایت بخش نیست		برنامه قدرت کافی ندارد	برنامه قوی تری را انتخاب کنید. «جدول دور شستشو» را ببینید.
		شوینده کافی توزیع نمی شود	از شوینده بیشتری استفاده کنید، یا شوینده تان را عوض کنید
		ظروف مسیر دسته های آب پاش را مسدود می کنند	ظروف را طوری بچینید که آب پاش بتواند آزادانه بچرخد.
		مجموعه فیلتر در کف کابینت شستشو تمیز نیست یا بدرستی قرار نگرفته اند. این می تواند موجب مسدود شدن فواره دسته آب پاش شود.	مجموعه فیلتر را تمیز کرده و یا بدرستی جای گذاری کنید. فواره های دسته آب پاش را تمیز کنید.
	کدوری روی ظروف شیشه ای	ترکیب آب نمک و شوینده خیلی زیاد	از شوینده کمتری استفاده کنید و کوتاهترین دور شستشو را همراه با آب نمک برای ظروف شیشه ای انتخاب کنید.
	علامتهای سیاه یا خاکستری روی ظروف	ظروف آلومینیوم به ظروف ساییده شده اند	از یک تمیزکننده ساینده برای از بین بردن این علامتها استفاده کنید.
	باقی ماندن شوینده در فنجان های مخزن	ظروف فنجانهای شوینده را مسدود کرده اند	مرتب کردن دوباره ظروف

ظرفشویی را بصورت نشان داده شده در دستورالعمل ها پر کنید	پر کردن نامناسب	ظروف به خوبی خشک نمی شوند	
مقدار مایع مکمل یا براق کننده را افزایش دهید .	براق کننده خیلی کم است		
ظرفشویی را بلافاصله پس از شستشو خالی نکنید. درب را اندکی باز کنید تا بخار خارج شود. زمانی خالی کردن ظروف را شروع کنید که گرمای ظروف طوری باشد که بتوانید با دست بردارید.	ظروف خیلی زود برداشته می شوند		
در برنامه های کوتاه دمای شستشو پایین تر است. این همچنین عملکرد شستشو را پایین می آورد. برنامه ای با زمان شستشوی طولانی تر انتخاب کنید.	انتخاب برنامه نادرست		
آبکشی این اقلام دشوارتر است. کارد و چنگال ها یا ظروف از این نوع برای شستشو در ماشین ظرفشویی مناسب نیستند.	استفاده از کارد و چنگالهای با روکش کیفیت پایین		

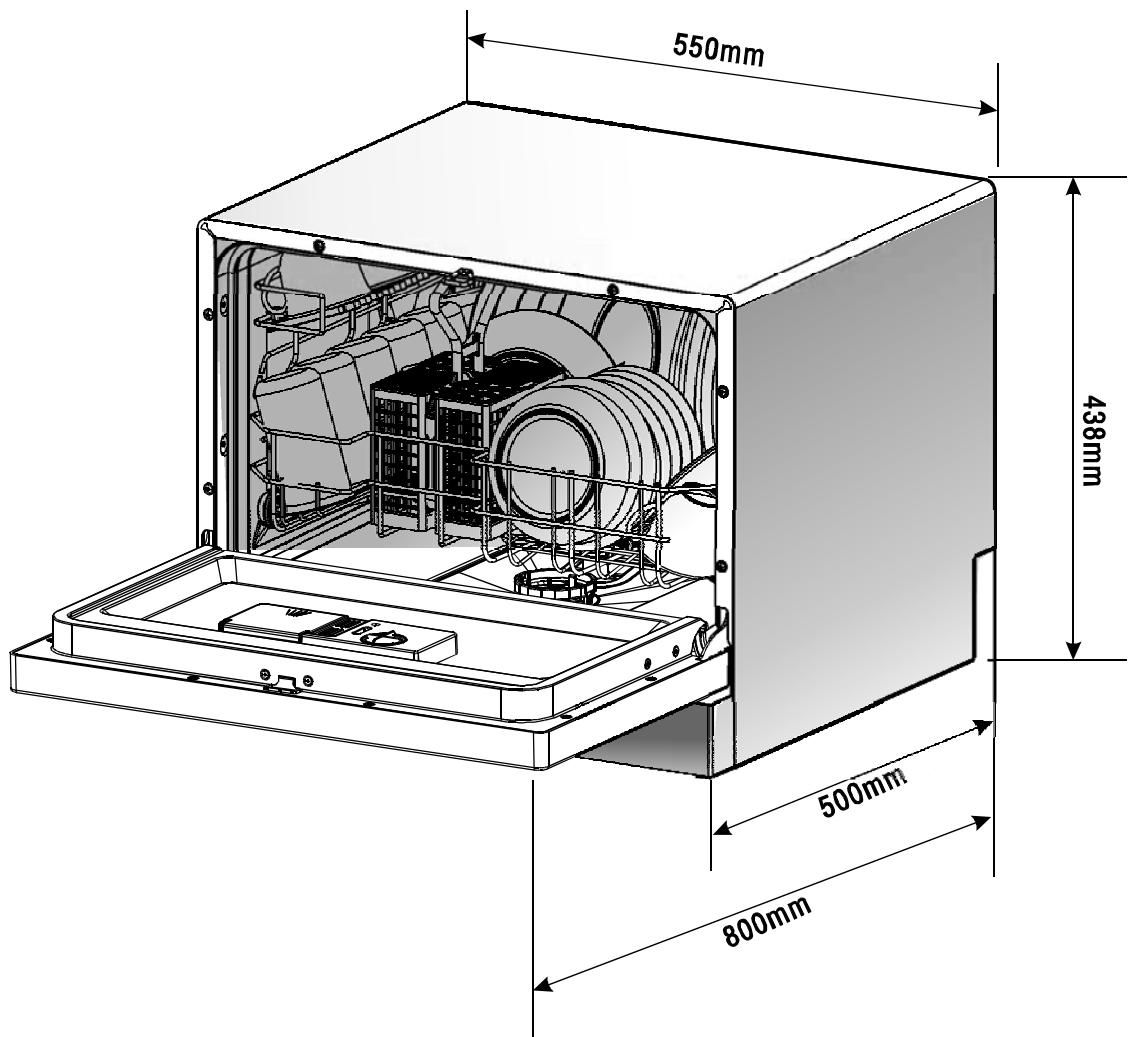

طول	۴۳/۸ سانتی متر
عرض	۵۵ سانتی متر
عمق	۵۰ سانتی متر
بار ولتاژ	به برچسب شاخص ها مراجعه شود
فشار آب	۰/۰۴ تا ۱ Mpa
ارتباطات آب گرم	حداکثر ۶۰ درجه سانتی گراد
منبع تغذیه	۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز
ظرفیت	۶ نفره



www.badrsun.com