

Moulinex®

life gets easier

دفتربه راهنمای
رنده برقی های مولینکس



DJ755

امنیا ز کلوپ ★



DJ8105

امنیا ز کلوپ ★



DJ50

امنیا ز کلوپ ★

MADE IN FRANCE

بازار



اپلیکیشن
"آشپزی با مولینکس"
بصورت رایگان
در کافه بازار
(مخصوص اندرویدی ها)



آموزش آشپزی، معرفی محصولات و ...
مولینکس را در صفحات اجتماعی دنبال کنید



ASHPAZI_MOULINEX

ضمانت بدو، تنها ضمانت معتبر محصولات

Moulinex ■ KRUPS ■ TQ ■ TOSHIBA



بدر



Moulinex®

life gets easier



مولینکس

زندگی آسان می شود

دستورالعمل های ایمنی:

- در صورتیکه سیم برق آسیب دیده باشد، جهت جلوگیری از هر گونه خطر احتمالی به نمایندگان خدمات پس از فروش مجاز مراجعه نمایید.
- از کار کردن با دستگاه بیش از ۱۰ دقیقه به طور متوالی خودداری فرمائید.

قبل از استفاده برای اولین بار:

- لوازم و قطعات (تیغه ها، نگهدارنده تیغه ها و گوشتکوب فشار دهنده) را با آب حاوی مایع شوینده بشوئید. پس از شستشو با دقت خشک کنید.
- اخطار: تیغه های مخروط بسیار تیز هستند، همواره مخروط ها را با دقت و از قسمت پلاستیکی نگه دارید.

تمیز کردن دستگاه:

- همیشه دستگاه را خاموش کرده و برق آن را قطع کنید، سپس موتور را تمیز کنید.
- از فرو بردن موتور دستگاه زیر آب خودداری نمایید. موتور را با یک پارچه مرطوب تمیز و سپس با دقت خشک کنید.
- نگهدارنده مخروط ها، گوشتکوب، مخروط ها و وسایل جانبی قابل شستشو در ماشین ظرفشویی می باشند.
- در صورت لکه دار شدن و رنگ گرفتن قسمت های پلاستیکی با مواد غذایی مانند هویج، آنها را با پارچه آغشته به روغن آشپزی پاک کنید و سپس تمیز نمایید.

قبل از اولین استفاده، دستورالعمل های زیر را با دقت مطالعه کنید:

- استفاده از این دستگاه توسط افراد با توانایی جسمی، حسی و روانی کم (مانند کودکان) و افراد کم تجربه جایز نمی باشد. مگر اینکه با نظارت فرد آموزش دیده صورت گیرد.
- مواظب باشید فرزندان با دستگاه بازی نکنند.
- برای جلوگیری از صدمه و آسیب به دستگاه همواره لوازم آشپزخانه را دور از تیغه ها و مخروط ها نگه دارید.
- از فشار دادن غذا توسط دست اکیدا اجتناب نمایید، همیشه از گوشتکوب دستگاه برای این کار استفاده کنید.
- این دستگاه فقط برای کار با جریان متناوب طراحی شده است، لذا خواهشمندیم قبل از استفاده، ولتاژ برق مصرفی را با ولتاژ مندرج روی دستگاه کنترل نمایید.
- از قرار دادن دستگاه نزدیک و یا روی شعله گاز خودداری کنید.
- از دستگاه، فقط روی صفحه صاف، ثابت، مقاوم در برابر حرارت و به دور از شیر آب استفاده نمایید.
- قبل از خاموش شدن و توقف کامل موتور، از خارج کردن مخروط ها اکیدا خودداری نمایید.
- هیچگاه دستگاه را با کشیدن سیم برق خاموش نکنید

ضمانت بدو، تنها ضمانت معتبر محصولات

Moulinex ■ KRUPS ■ TC ■ TOSHIBA



Fresh Express Max

DJ8105 رنده برقی فِرش اکسپرس ماکس

- قدرت: ۲۶۰ وات
- دارای ۵ تیغه رنده: ریز، درشت، پودری، چیپس، خلال و نگینی
- دارای عملکردهای متنوع و متناسب با نیاز مصرف کننده
- تعویض و شستشوی آسان قطعات
- طراحی زیبا و جمع و جور
- قابلیت جمع شدن سیم داخل بدنه
- کاربری آسان، مطمئن و ایمن
- ساخت فرانسه



RED RUBY
collection



سرو مستقیم



طراحی زیبا



نصب آسان

- A. رنده درشت
- B. رنده ریز
- C. رنده چیپس
- D. رنده پودری (خیلی ریز)
- E. رنده خلال
- E + F. رنده نگینی
- G. گوشتکوب
- H. نگهدارنده تیغه ها
- I. لوله تغذیه

Fresh Express Plus

DJ755 رنده برقی فِرَش اکسپرس پلاس

- قدرت: ۱۵۰ وات
- دارای ۵ تیغه رنده: ریز، درشت، پودری، چپس ساده و شیاردار
- دارای عملکردهای متنوع و متناسب با نیاز مصرف کننده
- تعویض و شستشوی آسان قطعات
- طراحی زیبا و جمع و جور
- قابلیت جمع شدن سیم داخل بدنه
- کاربری آسان، مطمئن و ایمن
- ساخت فرانسه



RED **RUBY**
collection



سرو مستقیم



طراحی زیبا



نصب آسان

- A. رنده درشت
- B. رنده پودری
- C. رنده چپس شیاردار
- D. رنده ریز
- E. رنده چپس ساده
- F. گوشتکوب
- G. نگهدارنده تیغه ها
- H. لوله تغذیه

راهنمای استفاده از رنده برقی مدل DJ8105



● قطعه نگهدارنده را مطابق شکل در موتور قرار داده و به سمت بالا بچرخانید. قطعه نگهدارنده آماده استفاده می باشد.

- مخروط (تیغه) مورد نظر را انتخاب نموده و مطابق شکل داخل قطعه نگهدارنده وارد کنید و با کمی چرخاندن آن را محکم کنید.
- برای تعویض تیغه، آن را مخالف جهت نصب کردن بچرخانید و آن را خارج نمایید.



- برای نصب تیغه نگینی، ابتدا تیغه خلالی را مانند سایر تیغه ها داخل دستگاه نصب کرده سپس تیغه دوم را به صورت باز وارد دستگاه نمایید (مطابق شکل) و با اندکی فشار به بالا و پایین تیغه آن را محکم کنید.



● سرعت مورد نظر (معمولی/توربو) را انتخاب کنید.

● مواد غذایی مورد نظر را داخل لوله تغذیه قرار داده و با گوشت کوب آن را به پایین هدایت کنید.

● با فشار دادن روی دکمه سرعت، عمل رنده کردن انجام می شود.



● بعد از اتمام کار با دستگاه و شستن قطعات، برای جمع کردن آنها در کنار هم، تمامی مخروط ها را تک به تک وارد دستگاه نمایید.

● قطعه نگهدارنده تیغه ها را نیز قرار دهید.

● در نهایت تیغه مکعبی را مطابق شکل روی مخروط ها سفت نمایید.

● سیم دستگاه را نیز می توانید با اندکی فشار به سمت داخل، درون حفره تعبیه شده در پشت دستگاه جمع کنید.



توجه: برای کار با رنده برقی مدل DJ755 نیز از همین طریق عمل کنید.

Fresh Express Move

DJ50

رنده برقی فِرش اکسپرس موو

- قدرت: ۱۵۰ وات
- تک سرعت
- دارای ۳ صفحه رنده و برش
- دارای محل قرار گیری قطعات
- رنگ: ردروبی
- ساخت: فرانسه



RED RUBY collection



سرو مستقیم



جمع وجور




کاربرد آسان و راحت

- A. رنده چپس نازک
- B. رنده ریز
- C. رنده پوره
- D. گوشت کوب
- E. صفحه نگهدارنده رنده‌ها
- F. درب دستگاه
- G. قطعه نگهدارنده



- قطعه نگهدارنده را مطابق تصویر نصب‌نمائید.
- سپس رنده مورد نظر را روی صفحه مخصوص آن، نصب نمایید و در جایگاه آن قرار دهید.

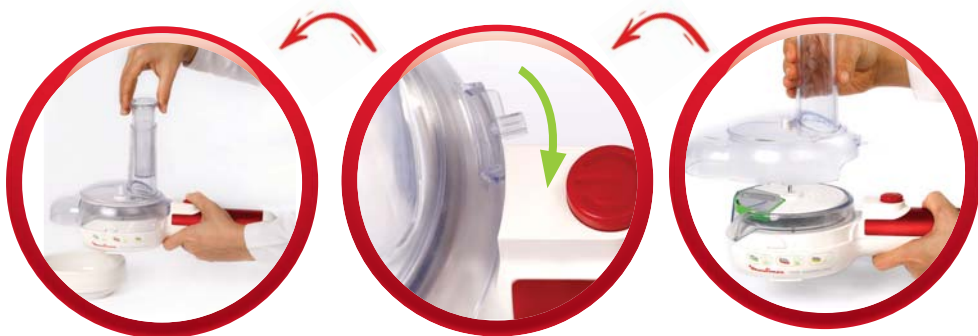

- درب دستگاه را بگذارید.
- با چرخش درب دستگاه در جهت عقربه ساعت آن را قفل نمایید. در صورت قفل نشدن کامل درب دستگاه، استفاده از آن امکان پذیر نمی باشد
- مواد غذایی مورد نظر را وارد لوله تغذیه کرده و با کمک گوشتکوب کمی فشار آورید.



مواد غذایی	عملکرد / قطعه	DJ8105
هویج، کدوسبز، سیبزمینی، خیار، فلفل، ترب و شکلات	رنده درشت 	
هویج، کدوسبز، سیبزمینی، خیار، کرفس، شکلات و نارگیل	رنده ریز 	
پنیر پارمسان، شکلات، نان خشک، بیسکویت، فندق، گردو، بادام و نارگیل	رنده بسیار ریز 	
هویج، کدوسبز، سیبزمینی، خیار، فلفل، پیاز، چغندر، کرفس، ترب، کلم سفید، سیب و پنیر	رنده خلال 	
هویج، کدوسبز، سیب زمینی، خیار، چغندر، کرفس، ترب، شکلات و سیب	رنده چپس یا ورقه ای 	
هویج، کدوسبز، سیب زمینی، خیار، چغندر، کرفس، ترب و پیاز	نگینی 	

مواد غذایی	عملکرد / قطعه	DJ50
هویج، کدوسبز، سیب زمینی، خیار، پنیر سوسیسی و شکلات	رنده ریز 	
هویج، کدوسبز، سیب زمینی، خیار، فلفل، پیاز، چغندر، کلم، سیب و پنیر	رنده ورقه ای نازک 	
پنیر پارمسان، شکلات، نان خشک، فندق، گردو، بادام و نارگیل	پودری یا آسیابی 	

مواد غذایی	عملکرد / قطعه	DJ755
هویج، کدوسبز، سیبزمینی، خیار، فلفل دلمه‌ای، پیاز، لبو، کلم (سفید، قرمز)، سیب	چیپسی ساده 	
پنیر پارمسان، شکلات، نان خشک، فندق، گردو، بادام و نارگیل	پودر کننده 	
هویج، کدوسبز، سیبزمینی، خیار، فلفل و شکلات	رنده درشت 	
هویج، کدوسبز، سیبزمینی، شکلات و نارگیل	رنده ریز 	
هویج، کدوسبز، سیبزمینی، خیار، فلفل دلمه‌ای، پیاز، لبو، کلم (سفید، قرمز)، سیب	چیپسی شیردار 	

بهتر است بدانیم:

- از رنده کردن مواد غلیظ مانند قند، شکر و مواد له شده پرهیز نمایید.
- رنده کردن گوشت با این دستگاه مجاز نمی‌باشد.
- رنده کردن مواد سخت و خام نتایج بهتری در پی دارد.
- از رنده کردن مواد نرم مانند گوجه‌فرنگی خودداری نمایید.
- از سرعت کم برای موادی مانند شکلات، پنیر پارمزان و غذاهای نرم و شکننده مانند گلابی، چغندر پخته و .. استفاده کنید. سرعت توربو برای مواد سخت‌تر و با سرعت بیشتر می‌باشد.
- پیاز فقط با رنده چیپسی و نگینی قابل رنده می‌باشد، از سایر مخروط‌ها برای رنده کردن پیاز استفاده ننمایید.
- مقدار جزئی از مواد غذایی در انتهای کار داخل دستگاه باقی می‌ماند که با خارج کردن مخروط‌ها به راحتی از دستگاه خارج می‌شوند.
- رنده F فقط با رنده E به عنوان رنده نگینی کاربرد دارد، و به تنهایی و یا با رنده دیگر قابل استفاده نمی‌باشد.
- از رنده برقی برای خرد کردن سیر و یا مواد خیلی ریز استفاده نکنید.



دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات‌اللهی جنوبی، شماره ۱۸۸، کد پستی ۱۵۹۸۷۸۶۴۱۱